

# Albert

Kasutusjuhend





**Stadler Form<sup>®</sup>**

# Albert



2

2 ANNEES DE GARANTIE • 2-JAHRE GARANTIE • 2 YEARS WARRANTY

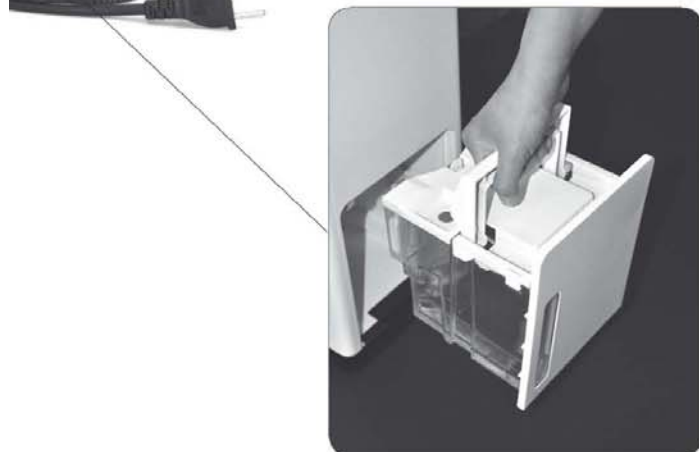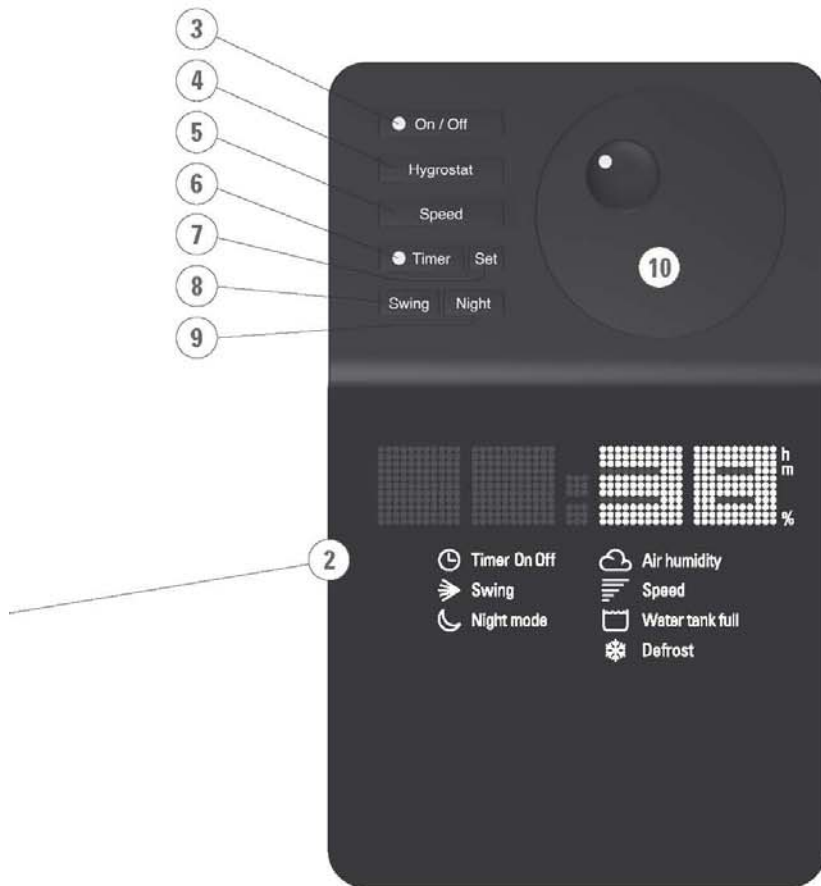

Te ostsite just suurepärase õhukuivati ALBERT! Seade muudab Teie siseruumide niiske õhu palju meeldivamaks!

Nagu kõigi elektriliste kodumasinate puhul, tuleb ka selle mudeli eest hoolt kanda, et vältida vigastusi, tuleohtu või seadme rikkumist. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege käesolevat juhendit ning järgige seadmel olevaid ohutusnõuandeid.

## Seadme kirjeldus

Seade koosneb järgmistest põhikomponentidest:

1. Korpus
2. Displei
3. On/off toitelüliti
4. Hügromeeter
5. Kiiruse/võimsuse valimine
6. Taimer (on/off)
7. Taimeri seadistamine
8. Swing - režiim
9. Öörežiim
10. Pöördvalits
11. Õhu väljapuhe
12. Õhu sissevõtt
13. Õhufilter
14. Veepaak
15. Veepaagi tase
16. Toitekaabel
17. Vee äravoolu voolik
18. Transportrattad

## Olulised ohutusjuhised

- Palun lugege kasutusjuhend enne esimest kasutamist hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles; vajadusel andke see edasi järgmisele omanikule.
- Stadler Form ei vastuta kahjustuste või kahjude eest, mis on tingitud kasutusjuhendi eiramisest.
- Seadet võib kasutada üksnes kodus, selleks ettenähtud eesmärgil. Lubamatu kasutus ja seadme tehniline modifitseerimine võivad tekitada ohu elule ja tervisele.
- Inimesed, kes pole kasutusjuhendiga tutvunud, samuti lapsed, ebakained ning narkojoobes isikud võivad õhukuivatit kasutada üksnes järelevalve all.
- Ühendage toitejuhe üksnes vahelduvvooluvõrku. Järgige seadmele märgitud pingeteavet.
- Ärge kasutage vigastatud pikendusjuhet.
- Ärge vedage toitejuhet üle teravate nurkade ning veenduge, et see ei oleks kinni kiilunud.
- Ärge tõmmake pistikut pesast märgade kätega või ainult juhtmest kinni hoides .
- Ärge kasutage õhukuivatit vahetult vanni, duši või basseini ääres (minimaalne kaugus 1,5 m). Paigutage seade selliselt, et vannis olev inimene ei saaks seda puudutada.
- Ärge paigutage seadet küttekeha lähedusse. Ärge paigutage toitejuhet kuuma pinna (nt kütteplaadi, lahtise tule, kuuma triikraua või radiaatori) vahetusse lähedusse. Kaitske toitejuhet õlide eest.
- Jälgige, et seade oleks õigesti paigutatud, nii et see töö ajal oleks stabiilne ning keegi ei komistaks toitejuhtme otsa.

- Ärge eemaldage toitepistikut õhukuivati töötamise ajal. Lülitage kuivati alati sisse/välja toitelüliti abil ning seadme pikemal mittekasutamisel eemaldage toitepistik vooluvõrgust.
- Õhukuivati töötab optimaalselt temperatuurivahemikus 13C kuni 35C. Parem kuivatusjõudlus on saavutatav soojematel temperatuuridel (alates 22C) ja suurematel suhtelise õhuniiskuse tasemetel (70% ja edasi).
- Madalaim töötemperatuur võib olla 5C (õhuniiskus alates 40%) ning kõrgeim töötemperatuur 40C (suhteline õhuniiskus kuni 90%).
- Veenduge, et õhukuivati ei asuks otsese päikesepaiste ees. Ärge kasutage õhukuivatit kasvuhoones, saunas ja/või vanni-basseini lähedal.
- Ärge asetage seadmele kuumasid ja/või raskeid esemeid.
- Seadmel asuvad õhu sissevõtu ja väljapuhke avad peavad seadme töötamise ajal olema alati katmata. Veenduge, et õhuavadesse ei satuks kõrvalisi esemeid. Vastasel juhul võib tekkida ülekuumenemine, elektrilühis või tulekahju.
- Kuivatit ei tohi paigaldada õhuringlust takistavate kardinatega, katetega ja seinte taha. Ohutu paigalduskaugus kõrvalistest esemetest on 50cm (min).
- Veekraanide ja dušiotsikute läheduses on ohutu distants lahtisest veest 150cm (min).
- Kui seadet kasutatakse pesu kuivatamiseks, hoidke riideesemed kuivatist min 50 cm kaugusel ning ärge laske seadmele vett peale tilkuda.
- Ärge eemaldage veepaaki seadme töötamise ajal. Eralduv vesi võib kahjustada mööblit ja põrandakatet.
- Seadme väljalülitamisel oodake enne uut sisselülitamist 3-5 minutit.
- Hoidke seadet kokkupuute eest vee ja teiste vedelikega.
- Puhastage kuivatit regulaarselt ja vastavalt hooldusjuhendile.
- Transportige kuivatit alati püstises asendis. Enne esmakordset kasutamist, jätke kuivati 24-ks tunniks püstises asendis seisma.
- Peale transporti (püstises asendis) jätke seade enne töölelülitamist 60 minutiks seisma (püsti).
- Õhukuivati veepaak peab iga transporti/teisaldamise ajal olema veest tühjendatud.
- Kuivati kasutamine peab alati toimuma vastavalt kasutusjuhendile. Kasutusjuhendi eiramine võib põhjustada vigastuste, elektrilöögi ja tulekahju tekkimise ning viia seadme riknemiseni.
- Kuivati on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes ja eraiskute poolt. Kommertskasutus toimub tarbija(te) omal vastutusel.
- Toitejuhtme vigastuse korral laske seade hooldada ametlikul maaletoojal või volitatud remonditöökojal.
- Ärge kasutage ebakorrapäraselt töötavat seadet. Eemaldage toitepistik vooluvõrgust.
- Seadme paigaldus peab olema vastavuses riiklike elektriinstallatsiooni nõuetega.

## Ettevalmistamine kasutamiseks

1. Paigutage Albert soovitud kohas tasasele pinnale. Ühendage toitekaabel (16) vooluvõrku.
2. Lülitage seade, toitelülitile (3) vajutades, tööle.
3. Kuivatusvõimsust e. kuivati kiirust saate valida jõudlusnupule (5) korduvalt vajutades. Seadmel on 3 võimsuse/kiiruse astet.
4. Soovitud niiskustaseme reguleerimiseks kasutage hügrostaati (4). Selleks vajutage hügrostaadi nuppu (4) ja valige soovitud suhtelise õhuniiskuse tase pöördvalitsaga (10). Valida saab niiskustasemed vahemikus 30% – 80% ning pideva töötamise režiimi (displeinäit: CO). Soovitav on mitte seadistada kõrgemat niiskustaset kui 60%. Õhukuivati lülitub välja

kui valitud õhuniiskus on saavutatud. Kuivati ventilaator lülitub seejärel regulaarselt tööle ja kontrollib ruumi õhuniiskuse taset.

5. Taimeriga on võimalik määrata Alberti täpset töötamise aega. Taimerit saab aktiveerida Timer-nupu (6) lülitusega. Süttib ka LED märgutuli. Teistkordsel nupuvajutusel (6) taimer lülitub välja. Kustub ka LED märgutuli.
6. Aja valimine: vajutage ja hoidke nuppu Set (7) all 5 sekundit. Displeil olev tundide sümbol vilgub ning lisaks vilgub ka tundide näit. Nüüd on võimalik pöördvalitsaga (10) valida soovitud tunnid. Kui tunnid on valitud, vajutage uuesti nuppu Set (7) ning valida saab minutid. Valitud minutite fikseerimiseks vajutage uuesti nuppu Set (7).
7. Taimeri seadistamine: Vajutage lühidalt nuppu Set (7) ja teil on võimalik valida taimeril, mis kell peaks seade tööle hakkama (taimer aktiveeruma) ning mis kell peaks seade töö lõpetama (taimer väljalülituma). Kui taimer on aktiveeritud (sinine LED märgutuli põleb), lülitub seade tööle ja välja igal päeval samal ajal (kasulik näiteks elektrienergia öötariifi kasutamisel)
8. Swing-režiim (8) võimaldab ruumis kuivatatud õhu kiiremat jaotumist. See režiimi on sobilik ka näiteks riiete kiirel kuivatamisel.
9. Kui leiate, et displei ja LED märgutuled on liiga eredad (näiteks öösel magamistoas), on võimalik vähendada valgustusintensiivsust Night-nupule (9) vajutamisega. Öörežiimi valimisel lülitatakse ka seadme ventilaator/võimsus kõige madalamale (vaiksemale) tasemele.
10. Kui õhukuivati veepaak saab täis, hakkab displeil vilkuma veepaagi täitumist tähistav sümbol ning seade lülitub välja. Tühjendage veepaak. Paagi tagasiasetamisel jätkab seade automaatselt töötamist.
11. Sulatusrežiim: Kui ruumi temperatuur on alla 5C, töötab seade (automaatselt) koos sulatusrežiimiga. Seadme displeil kuvatakse sulatusrežiimi sümbol ning kuivatamise käigus on tagatud ka jää kogunemise vähendamine. Sulatusrežiim töötab iga 25 minuti järel 7 minutit.
12. Soovikorral on võimalik seadmega ühendada, vee pideva äravoolu tagamiseks, voolik. Ühendage sel juhul voolik (17) läbi seadme tagaseinas oleva ava väljavoolu otsikuga ning suunake vooliku vaba ots vee äravoolu võimaldavasse kohta (trapp, kanalisatsioon, jms.). **Jälgige, et vooliku vaba ots oleks madalamal kui seadmesse kinnituv osa!** Vastasel korral ei voola vesi seadmest välja ja tekib upputusohu.
13. Seadme kergemaks liigutamiseks on paigaldatud rattad (18). Tühjendage enne seadme liigutamist veepaak.

## Puhastamine

Enne kõiki hooldustöid ja peale iga kasutusperioodi lülitage seade välja ja eemaldage toitekaabel pistikust.

Ärge kunagi kastke seadet vette (lühise oht).

- Välispinnad pühkige niiske lapiga ning kuivatage seejärel.
- Juhul kui filter (13) on õhuvõtu ava (12) ees määrdunud või tolmu, võtke filter välja ning eemaldage tolmu ja mustus tolmuimejaga.
- Kui te ei plaani seadet kasutada pikema perioodi jooksul, tühjendage veepaak ja laske seadmel täielikult kuivada. Pakendage seade seejärel originaalpakendisse.

## Remont/utiliseerimine

- Elektriseadmete remondiga võib tegeleda ainult kvalifitseeritud tehnik. Väär remont tühistab garantii.
- Ärge kasutage seadet kui adapter või pistik on vigastatud, kui seade on maha kukkunud või muul moel vigastatud (mõrad/praad korpuses või tehniline rike)
- Ärge sisestage seadmesse võõrkehi. Ärge demonteerige õhukuivatit väiksemateks osadeks.
- Kui seadet pole võimalik remontida, toimetage see sobilikku jäätmete kogumise punkti.
- Ärge elektriseadmeid majapidamisprügi hulka visake. Kasutage vastavaid kogumispunkte.
- Kui elektriseadmed mõtlematult ära visatakse, siis võib kokkupuude ilmastikuga tingida ohtlike ainete sattumise põhjavette ning sealt toiduahelasse, põhjustades taimede ja loomade pikaajase mürgitamise.
- Kui vahetate seadme välja uue vastu, siis on müüja seaduse järgi kohustatud vana seadme tagasi võtma ilma utiliseerimistasuta.

## Tehnilised andmed


Toide	220-240V
Võimsus	Max 420W (35C, 90% RH)
Mõõtmed	350 x 655 x 252 (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal (ca)	15,6 kg
Paagi maht	4,6 liitrit
Müratase	<45dB(A)
Vastab EL direktiividele	CE/ WEE / RoHS

**Kõik õigused erinevatele tehnilistele modifikatsioonidele on kaitstud**

## Garantii

### 2-aastane garantii

Seadme garantii katab konstruktsiooni, tootmise ja materjali defekte. Garantii ei kata hõõrduvaid osi ega väärkasutustest ning ebaõigest hooldusest tingitud rikkeid.

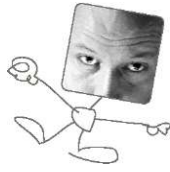

Design by Matti

**Tänuavaldused** kõigile projektis osalenud inimestele: Stanley Chen'ile osaluse ja tõlgete, Vincent Hsu'le suurte teadmiste ja peamise konstrueermise, Tao Xu'le CAD-töö, Claudia Faganinile fotode ja Matti Walkerile ajatu disaini, unikaalse juhtpaneeli ideede ja graafika eest.

Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft

[www.stadlerform.ch](http://www.stadlerform.ch)  
[www.stadlerform.ee](http://www.stadlerform.ee)

**Stadler Form®**