

veito



2-võimsusastmega soojuskiirgurite KASUTUSJUHEND

www.veito.com

www.soojuskiir.ee

Austatud klient,

Soovime, et uus VEITO soojuskiirgur pakuks teile mugavamat keskkonda nii toas kui õues!

Parima kasu saamiseks, lugege palun järgnev kasutusjuhend hoolikalt läbi!

Kasutajate turvalisuse ning seadme pika kasutusea nimel on soojuskiirguri õige paigaldus, kasutamine ja hooldus väga tähtsad!

1. OHUTUS

Elektriühenduste ohutus

- Kontrollige, et teie seade ning selle toitejuhe on enne seadme tööle lülitamist vigastamata!
- Kontrollige, et hõõgniidis (küttetorus) poleks pragusid, lahtisi ühendusi ega kriimustusi. Nende leidmise korral võtke ühendust volitatud hooldaja või seadme müüjaga.
- Kui seade või toitejuhe on kahjustatud, siis ärge seadet kasutage ning andke üle tehniliseks ülevaatuseks/remondiks. Veenduge, kasutatakse et vooluvõrk on 220-240V ja 50-60Hz ning pistikupesa on varustatud maandusega. Veenduge toitevõrgu tehnilises korrasolekus. Toiteahela vajalik kaitse peaks olema vähemalt 16A.
- VEITO soojuskiirgurit ei ole soovitatav kasutada koos samasse mitmikpesasse või sama kaitsme alla ühendatud teiste elektriseadmega.
- Kasutage oma seadet üksnes korrektselt maandatud pistikus.
- Maandatud pistik peab asuma väljaspool köetavat ala ja eemal kuumadest pindadest.
- Ärge paigaldage soojendit vahetult seinapistiku alla/kõrvale.
- Toitejuhet ei või jätta teie VEITO-kiirgurile või selle raamile.
- Eemaldage seade vooluvõrgust puhastamisel või hoolduse läbiviimisel ning pikemal hoiustamisel/mittekasutamisel.
- Kui seade on paigaldatud nt vannituppa, siis tuleb seadme paigaldusel jälgida, et duši all olevad inimesed ei ulatuks seadme ega selle juhtnuppudeni.
- Mitmikpistikuid ei või harukarpidena kasutada, kuna see võib põhjustada ülekuumenemise, tulekahjuohu ning muudab kasutamise ohtlikuks. (joonis 1)

Seinale paigaldamisel nõutavad ohutuskujad, kõrge temperatuur ja tuleohutus

Tähelepanu!

- Ärge kunagi paigaldage oma seadet tuleohtlikule pinnale (plast, nailon, papp vms.) Teie seadme kõrgus maapinnast peaks olema vähemalt 1,8 m.
- Kui paigaldate seadme horisontaalselt või lakke, ärge kasutage väiksemat kui 45° ja suuremat kui 90° paigaldusnurka (Joonised A ja B).
- Teie seadme kaugus nurkadest peaks olema vähemalt 0,5m ning kergestisüttivatest esemetest nagu kardinad vähemalt 1,5m.
- Seadme kaugus elusolenditest peaks olema vähemalt 1m.
- Kütteseadme esikülje kaugus materjalidest nagu puit, papp, kangad jms peab olema vähemalt 1,5 m.
- Ärge katke oma seadet kinni, ärge riputage kiirguri kohale kangaid ning ärge paigutage soojuskiirgurile või selle lähedusse riideid.
- Ärge toppige midagi kaitsevõrest läbi ega riputage selle külge!
- Ärge kasutage kiirgurit sigareti vms süütamiseks.

Selle seadme kasutamisel laste läheduses on vajalik järelevalve. See seade pole mõeldud kõrvalise abi või järelevalveta kasutamiseks lastele ega ega teistele inimestele, kelle füüsilised, vaimsed või muud võimed takistavad neil selle ohutut kasutamist.

1.1 HOIATUS TULEOHU VÄHENDAMISEKS:

- 1) Ärge paigutage kiirguri ette, lähemale kui 1,5m, objekte, nagu mööblit, pabereid, riideid ja kardinaid ning siis kui soojendi on sisse lülitatud, hoidke need eemal selle külgedest ja tagaküljest.
 - 2) Ärge paigutage kiirgurit voodi lähedale, kuna padjad või tekid võivad kukkuda voodilt seadmele ja süttida.
 - 3) Kui te soojuskiirgurit ei kasuta, siis lülitage see alati välja.
 - 4) Vältige pikendusjuhtme kasutamist, kuna see võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju. Kui aga pikendusjuhtme kasutamine on vältimatu, siis peab see olema ristlõikega 2mm² (14 AWG) ja nimivõimsusega min 3000W.
 - 5) Ärge kasutage seadet seadet keskkonnas, kus ladustatakse bensiin, värve, kergestisüttivaid vedelikke või tolmu.
- Ärge kunagi blokeerige kiirguri esivõret.
 - Ärge kunagi püüdke seadet hooldada ilma seda vooluvõrgust eemaldamata ja jahutamata.

1.2 OHUTUSJUHISED

Kaugus vannist, pesunõust või muudes sanitaarpaigaldistest

Soojendit võib kasutada vannitoas või õues, kui peetakse silmas järgmisi tingimusi:

- Kaugus vannist, pesunõust ja teistest sanitaarpaigaldistest peab olema vähemalt 0,6m. Suurema ohutuse jaoks on soovitatav vahemaa 1 m.
- Maandatud pistiku kaugus vannist, pesunõust ja teistest sanitaarpaigaldistest peab olema vähemalt 0,6m. Suurema ohutuse jaoks on soovitatav vahemaa 1 m.

Puhastus- ja hooldusjuhised

- Eraldage esmalt soojendi vooluvõrgust. Pistiku väljavõtmisel ärge tõmmake kunagi juhtmest.

Vt joonist 3: Pistiku väljavõtmisel ärge tõmmake kunagi juhtmest.

Vt joonist 4: Toitekaabli väljavõtmine

Remont ja hooldus

Tähelepanu! Seda seadet võivad hooldada, remontida või selle osi välja vahetada üksnes volitatud hoolduskeskused ja/või vastava ettevalmistusega spetsialistid.

2. VEITO väliskeskkonnas

VEITO soojuskiirgurid on seeriast TW, LT ja XE on ilma IP-klassita.

Kui elektrilise juhtimisega ja ilma IP-klassita toodet kasutatakse välitingimustes, tuleb see paigaldada varjualuse, katuse või päikesevarju alla ning vältida otsest kontakti vee ja lumega.

3. PAIGALDAMINE

3.1 Paigaldusjuhised seinale ja lakke kinnitamiseks

Tähelepanu! Seade tuleb paigaldada kindlale pinnale, nagu betoon, puit või metall.

Ärge kunagi paigaldage oma seadet tuleohtlikule pinnale (plast, nailon, vinüül vms.)

- 1 – Puurige neli 8 mm diameetriga auku kohas, kuhu seade paigaldatakse. Lähtuge vahemaadest vastavalt joonistele A ja B ning joonisele 5.
- 2 – Asetage seadme komplekti kuuluvad 8 mm tüüblid kinnitusavadesse.
- 3 – Kinnitage kaks L-kujulist jalga seadme komplekti kuuluvate 5x40 kruvidega seinale. (joonis 5.)
- 4 – Teised L-jalad kinnitage kuue M5 kruvi ja väikese mutrivõtmega seadmele vastavalt joonisel 6 näidatule.
- 5 – Paigaldage ja kinnitage L-jalad M8x13 poltide ja mutritega ning seibidega vastavalt seinale ja seadmele (nagu näidatud joonisel 7) ning pingutage komplektis oleva mutrivõtmega.

- 6 – Olenevalt köetavast alast saab seadme kaldenurka M8 ümarpea poldi ja mutriga reguleerida vahemikus 0-45 kraadi. (vt. jooniseid A ja B)
- 7 – Seadme paigaldamisel lakke (CH 2500TW/TWT) kasutada 45 kraadist nurka! **NB!** Lakke paigaldamisel veenduge pinnakattematerjali kuumakindluses!
- 8 – Enne seadme kasutamist kontrollige üle kõik paigalduse punktid ja ühendused. Vt jooniseid 5-7 ning joonised A ja B.

3.2 Paigaldusjuhised, õiged ja valed asendid.

SUUNAKE SOOJUSKIIRGUR SOOVITUD ALALE KÕIGE SOBIVAMA NURGA ALT

Ärge suunake soojust välja akendest või klaaspindadelt, kuna kiirgur kütab peamiselt seda kohta, kuhu tema valgus/soojus langeb.

4. KASUTAMINE

4.1 Kiirguri kasutamine ja võimsuse valimine

- Pöörake lüliti esimesele (I) astmele --- seade lülitub tööle poole võimsusega
- Pöörake lüliti teisele (II) astmele --- seade lülitub tööle täisvõimsusega.
- Pöörake lüliti 0-asendisse – kiirgur lülitub välja.

Märkus: Ümber kukkudes lülitub seade automaatselt välja.

5. PUHASTAMINE ja HOOLDUS

- Eemaldage soojuskiirgur enne iga hooldust vooluvõrgust ja laske jahtuda.
- Kui seadmesse või soojuselemendi ümber on kogunenud mustust, andke seade puhastamiseks volitatud hoolduskeskusesse. Ärge seadet puhastamata kasutage.
- Seadme välispindade puhastamine on ainus kasutajatele teostamiseks ettenähtud hooldus.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivi või lahustit, kuna seadme detailed võivad kahjustuda. Kasutage seadme välispindade puhastamiseks niisket riiet.
- Juhul kui eemaldate kiirguri oma paigalduskohast, hoiustage seadet kuivas ja lastele mitte ligipääsetavas kohas.
- Ärge puudutage seadme kütteelementi paljaste kättega, kuna see võib vähendada kütteelemendi eluiga. Vajadusel eemaldage näpujäljed piirituses niisutatud pehme riidega.
- Ärge proovige parandada või muuta seadme elektrilisi/mehaanilisi funktsioone.
- Käesolev soojuskiirgur ei sisalda osasid, mille vahetamine on võimalik kasutajatele. Kui seade korralikult ei tööta, tuleb hooldus läbi viia teha selleks volitatud töökoja (maaletooja) või tehniku poolt.
- Vigastatud toitejuhe tuleb vahetada volitatud hoolduse (maaletooja) või tehniku poolt.

6. TAASKASUTUS

Euroopa Ühenduses müüdud elektriliste seadmete kasutusea lõppedes ei tohi neid visata ära koos majapidamisprügiga. Seadmetest vabanemiseks tuleb kasutada selleks ettenähtud jäätmekäitluspunkte. Jäätmekäitlusjaamade asukohad leiate internetist.

7. GARANTIITINGIMUSED

- Käesoleval tootel on müügipäevast kehtima hakkav 2 aastane garantii.
- Garantiiperioodi jooksul tehakse hooldused maaletooja juures tasuta juhul kui seade on olnud paigaldatud ja kasutatud vastavalt käesolevale kasutusjuhendile.

VEITO garantii ei kata seadme väärkasutusest tulenevaid defekte. Garantii ei kata alljärgnevaid olukordi:

- 1 - Väärkasutusest tingitud kahjustused.

- 2 - Kahjustusi ja defekte, mis tekkisid transpordi käigus või peale toote kliendile üleandmist.
- 3 - Kahjustusi ja defekte, mis on tingitud liiga madalast või kõrgest pingest, maandamata pistikupesa kasutamisest, vigasest elektrisüsteemist või seadme kasutamisest teisel toitepingel, kui juhistes märgitud.
- 4 - Tulekahjust ja välgulöögist tingitud kahjustusi.
- 5 - Kahjustusi ja defekte, mis on tingitud seadme remontimisest või hooldamisest teise isiku kui volitatud hooldaja poolt.
- 6 - Käesoleva kasutusjuhendi mittejärgimisest tingitud kahjustusi.
- 7 - Kahjustusi ja defekte, mis on tekkinud toote transpordil remondikohta.


Tähelepanu! Garantii ei kata väära hooldust ja puhastamist.

- 1 - Tolm ja saaste keskkonnas.
 - 2 – Reflektori või hõõgniidi väärast puhastamisest tingitud vigastused.
 - 3 – Väärpaigaldus või demontaaž.
 - 4 - Töötamine kahjustatud hõõgniidi, korpuse või toitejuhtmega.
- Ülalmainitud defekte ja teenuseid garantii ei kata.

Kõigil VEITO kaubamärgiga toodetel on CE sertifikaat.

8. TEHNILISED ANDMED

Mudel	LT 1200	XE 1800	TW 2500
Võimsus (W)	600/1200	900/1800	1250/2500
Voolutugevus (A)	5.3	8.7	10.9
Mõõdud l x k x s (mm)	300 x 700 x 300	400 x 1350 x 400	940 x 170 x 80
Kaal (kg)	2.0	2.8	2.5

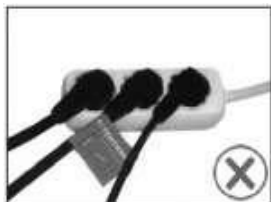

Joonis 1




Joonis 2



Joonis 3



Joonis 4

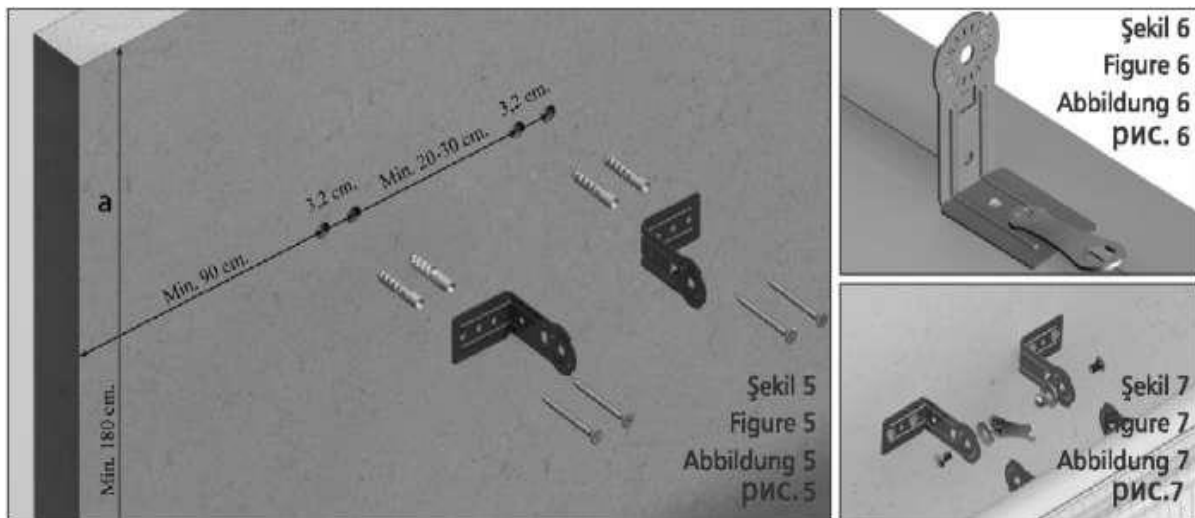


Maaletooja:

Airvitamin Grupp OÜ
Kaupmehe 6 10114
Tallinn

Tel. 642 00 93

www.soojuskiir.ee
info@soojuskiir.ee

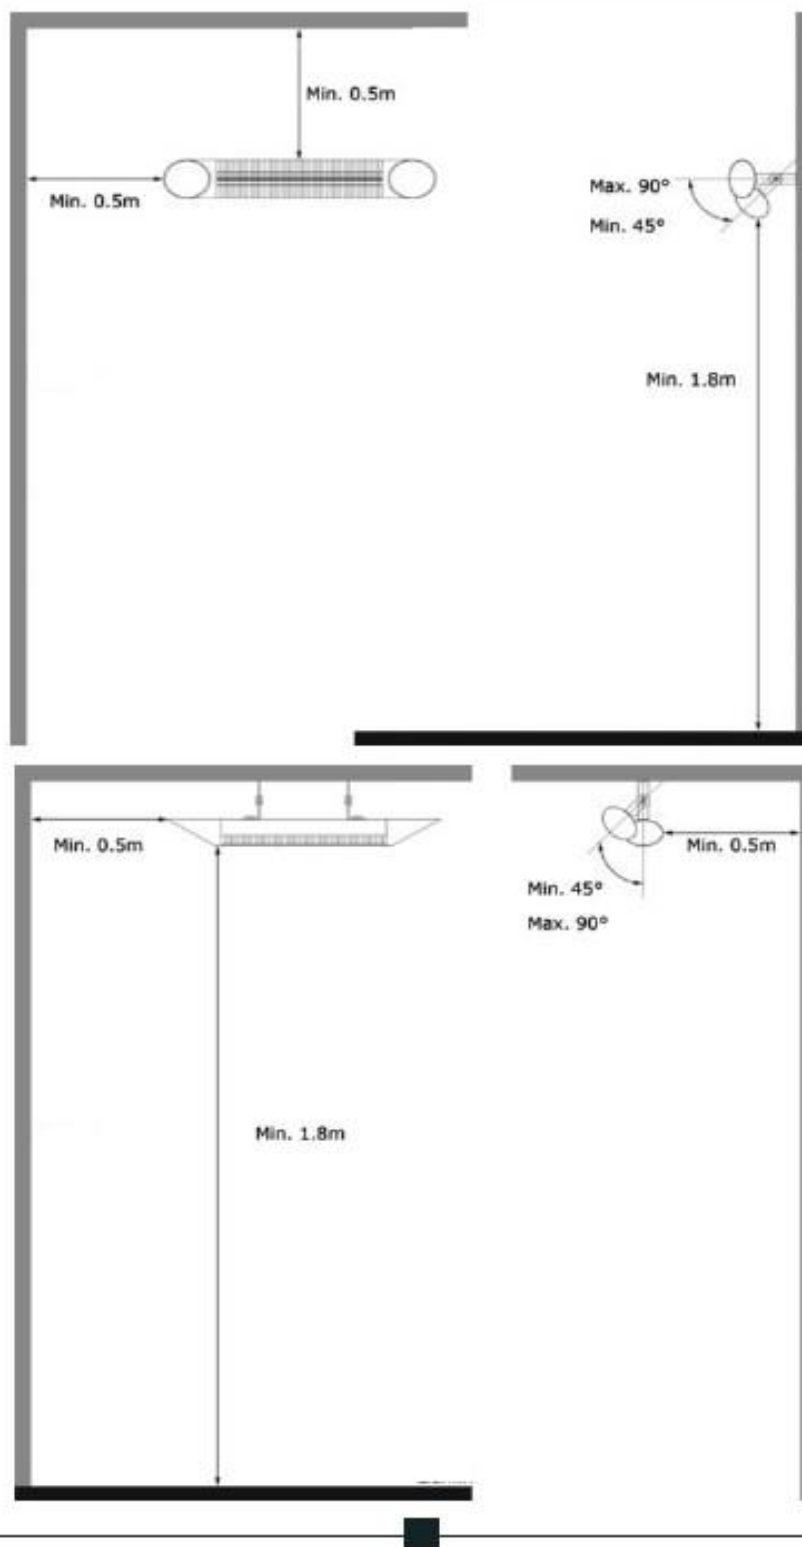

J

Joonised A ja B.