

Theo

Kasutusjuhend



Stadler Form®

Theo




8

1

12

7

2
2 ANNEES DE GARANTIE • 2 JAHRE GARANTIE • 2 YEARS WARRANTY

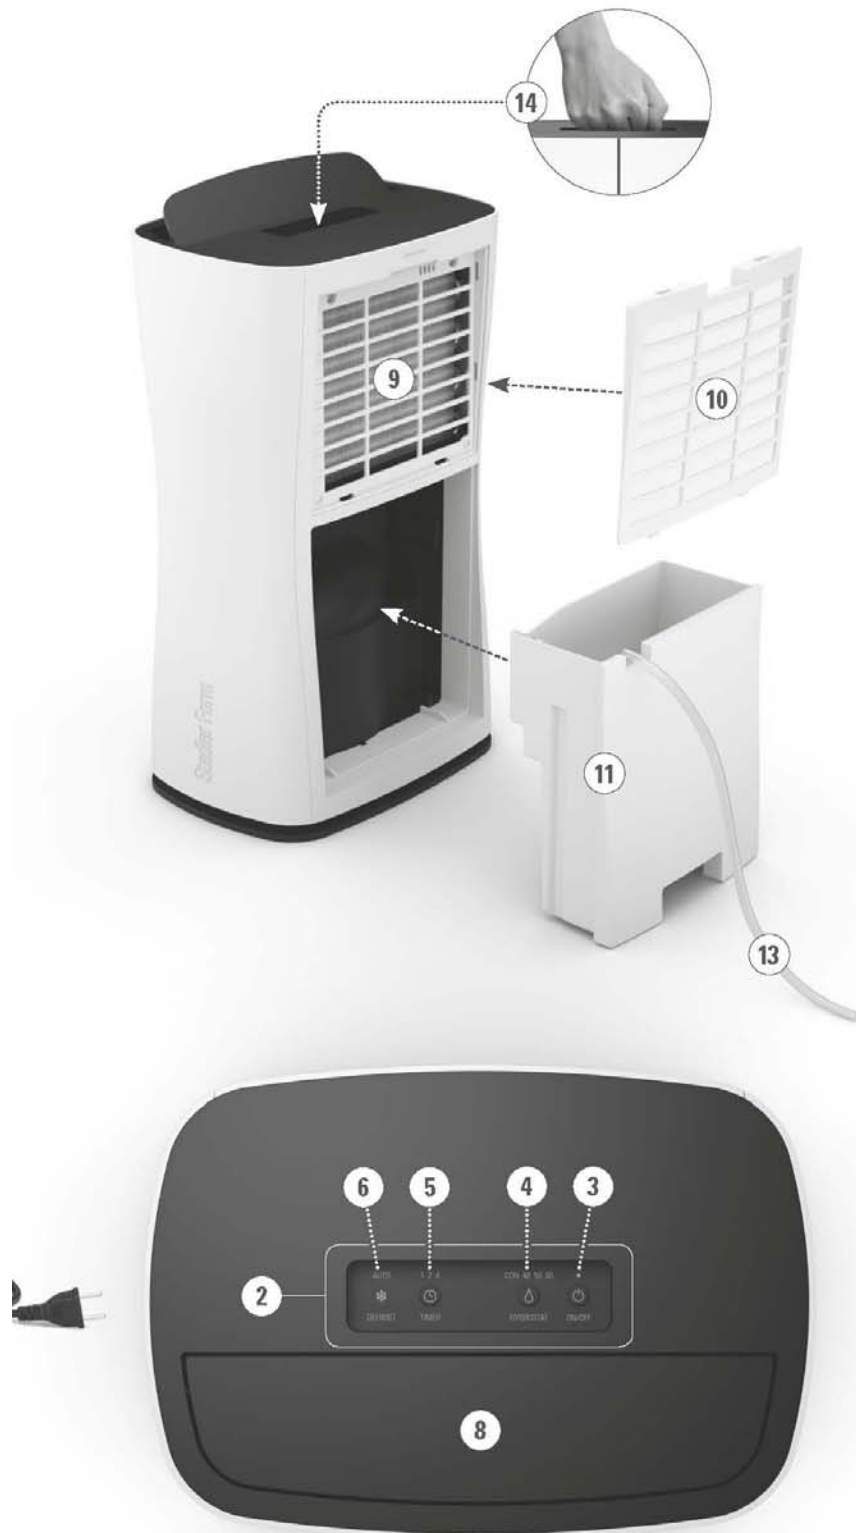

Te ostsite just suurepärase õhukuivati THEO! Seade muudab Teie siseruumide niiske õhu palju meeldivamaks!

Nagu kõigi elektriliste kodumasinate puhul, tuleb ka selle mudeli eest hoolt kanda, et vältida vigastusi, tuleohtu või seadme rikkumist. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege käesolevat juhendit ning järgige seadmel olevaid ohutusnõuandeid.

Seadme kirjeldus

Seade koosneb järgmistest põhikomponentidest:

1. Korpus
2. Juhtpaneel
3. On/off toitelüliti
4. Hügromeeter (40% / 50% / 60% / Con = Pidev töötamine)
5. Taimer (1-7 tundi)
6. Integreeritud sulatusrežiim (automaatne)
7. Punane LED = veepaak täis
8. Õhu väljapuhe (õhku suunav klapp peab töötamisel olema alati avatud!)
9. Õhu sissetõmme
10. Õhufilter
11. Veepaak
12. Toitekaabel
13. Vee äravoolu voolik
14. Varjatud käepide (seadme kandmiseks)

Olulised ohutusjuhised

- Palun lugege kasutusjuhend enne esimest kasutamist hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles; vajadusel andke see edasi järgmisele omanikule.
- Stadler Form ei vastuta kahjustuste või kahjude eest, mis on tingitud kasutusjuhendi eiramisest.
- Seadet võib kasutada üksnes kodus, selleks ettenähtud eesmärgil. Lubamatu kasutus ja seadme tehniline modifitseerimine võivad tekitada ohu elule ja tervisele.
- Inimesed, kes pole kasutusjuhendiga tutvunud, samuti lapsed, ebakained ning narkojoobes isikud võivad õhukuivatit kasutada üksnes järelvalve all.
- Ühendage toitejuhe üksnes vahelduvvooluvõrku. Järgige seadmele märgitud pingeteavet.
- Ärge kasutage vigastatud pikendusjuhet.
- Ärge vedage toitejuhet üle teravate nurkade ning veenduge, et see ei oleks kinni kiilunud.
- Ärge tõmmake pistikut pesast märgade kätega või ainult juhtmest kinni hoides .
- Ärge kasutage õhukuivatit vahetult vanni, duši või basseini ääres (minimaalne kaugus 1,5 m). Paigutage seade selliselt, et vannis olev inimene ei saaks seda puudutada.
- Ärge paigutage seadet küttekeha lähedusse. Ärge paigutage toitejuhet kuuma pinna (nt küttelepladi, lahtise tule, kuuma triikraua või radiaatori) vahetusse lähedusse. Kaitske toitejuhet õlide eest.
- Jälgige, et seade oleks õigesti paigutatud, nii et see töö ajal oleks stabiilne ning keegi ei komistaks toitejuhtme otsa.
- Ärge eemaldage toitepistikut õhukuivati töötamise ajal. Lülitage kuivati alati sisse/välja toitelüliti abil ning seadme pikemal mittekasutamisel eemaldage toitepistik vooluvõrgust.

- Õhukuivati töötab optimaalselt temperatuurivahemikus 13C kuni 35C. Parem kuivatusjõudlus on saavutatav soojematel temperatuuridel (alates 22C) ja suurematel suhtelise õhuniiskuse tasemetel (70% ja edasi).
- Madalaim töötemperatuur võib olla 5C (õhuniiskus alates 40%) ning kõrgeim töötemperatuur 40C (suhteline õhuniiskus kuni 90%).
- Veenduge, et õhukuivati ei asuks otsese päikesepaiste ees. Ärge kasutage õhukuivatit kasvuhoones, saunas ja/või vanni-basseini lähedal.
- Ärge asetage seadmele kuumasid ja/või raskeid esemeid.
- Seadmel asuvad õhu sissevõtu ja väljapuhke avad peavad seadme töötamise ajal olema alati katmata. Veenduge, et õhuavadesse ei satuks kõrvalisi esemeid. Vastasel juhul võib tekkida ülekuumenemine, elektrilühis või tulekahju.
- Kuivatit ei tohi paigaldada õhuringlust takistavate kardinade, katete ja seinte taha. Ohutu paigalduskaugus kõrvalistest esemetest on 50cm (min).
- Veekraanide ja dušitsikute läheduses on ohutu distants lahtisest veest 150cm (min).
- Kui seadet kasutatakse pesu kuivatamiseks, hoidke riideesemed kuivatist min 50 cm kaugusel ning ärge laske seadmele vett peale tilkuda.
- Ärge eemaldage veepaaki seadme töötamise ajal. Eralduv vesi võib kahjustada mööblit ja põrandakatet.
- Seadme väljalülitamisel oodake enne uut sisselülitamist 3-5 minutit.
- Hoidke seadet kokkupuute eest vee ja teiste vedelikega.
- Puhastage kuivatit regulaarselt ja vastavalt hooldusjuhendile.
- Transportige kuivatit alati püstises asendis. Enne esmakordset kasutamist, jätke kuivati 24-ks tunniks püstises asendis seisma.
- Peale transporti (püstises asendis) jätke seade enne töölelülitamist 60 minutiks seisma (püsti).
- Õhukuivati veepaak peab iga transpordi/teisaldamise ajal olema veest tühjendatud.
- Kuivati kasutamine peab alati toimuma vastavalt kasutusjuhendile. Kasutusjuhendi eiramine võib põhjustada vigastuste, elektrilöögi ja tulekahju tekkimise ning viia seadme riknemiseni.
- Kuivati on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes ja eraiskute poolt. Kommertskasutus toimub tarbija(te) omal vastutusel.
- Toitejuhtme vigastuse korral laske seade hooldada ametlikul maaletooljal või volitatud remonditöökojal.
- Ärge kasutage ebakorrapäraselt töötavat seadet. Eemaldage toitepistik vooluvõrgust.
- Seadme paigaldus peab olema vastavuses riiklike elektriinstallatsiooni nõuetega.

Ettevalmistamine kasutamiseks

1. Paigutage Theo soovitud kohas tasasele pinnale. Ühendage toitekaabel (12) vooluvõrku.
2. Avage õhu väljapuhke aval olev klapp (8). Antud klapp peab seadme töötamisel olema alati avatud. Suletud klapp või põhjustada tehnilise rikke.
3. Lülitage seade, toitelülitile (3) vajutades, tööle.
4. Soovitud niiskustaseme reguleerimiseks kasutage hügrostaati (4). Selleks vajutage hügrostaadi nuppu (4) ja valige soovitud suhtelise õhuniiskuse tase. Valida saab niiskustasemed vahemikus 40%, 50%, 60% ja Continuos ehk pideva töötamise režiimi (märgutuli Con). Õhukuivati lülitub välja kui valitud õhuniiskus on saavutatud. Kuivati ventilaator lülitub seejärel regulaarselt tööle ja kontrollib ruumi õhuniiskuse taset.

5. Vajutades taimeri nupule (5), saate valida tööaega vahemikus 1-7 tundi (näiteks 3 tundi = LEDid 1h ja 2h põlevad, 7 tundi = 1h, 2h ja 4h LEDid põlevad). Vajutage 1x, et seada tööaega 1-le tunnile, vajutage nuppu veelkord, et seada taimerit 2-le tunnile jne. Järelejäänud tööaeg on kuvatud põlevate numbritega. Seade lülitub valitud tööaja täitumisel välja.
6. Sulatusrežiim: Kui ruumi temperatuur on alla 5C, töötab seade (automaatselt) koos sulatusrežiimiga. Seadme displeil kuvatakse sulatusrežiimi sümbol ning kuivatamise käigus on tagatud ka jää kogunemise vähendamine.
7. Kui õhukuivati veepaak (11) saab täis, süttib seadme all punane LED (7) ning seade all lülitub välja. Tühjendage veepaak. Paagi tagasiasetamisel jätkab seade automaatselt töötamist.
8. Soovikorral on võimalik seadmega ühendada, vee pideva äravoolu tagamiseks, voolik. Ühendage sel juhul voolik (13) läbi seadme tagaseinas oleva ava väljavoolu otsikuga ning suunake vooliku vaba ots vee äravoolu võimaldavas kohta (trapp, kanalisatsioon, jms.). **Jälgige, et vooliku vaba ots oleks madalamal kui seadmesse kinnituv osa!** Vastasel korral ei voola vesi seadmest välja ja tekib uputusohht.

Puhastamine

Enne kõiki hooldustöid ja peale iga kasutusperioodi lülitage seade välja ja eemaldage toitekaabel pistikust.

Ärge kunagi kastke seadet vette (lühise oht).

- Välispinnad pühkige niiske lapiga ning kuivatage seejärel.
- Juhul kui filter (10) on õhuvõtu ava (9) ees määrdunud või tolmuine, võtke filter välja ning eemaldage tolmu ja mustus tolmuimejaga.
- Kui te ei plaani seadet kasutada pikema perioodi jooksul, tühjendage veepaak ja laske seadmest täielikult kuivada. Pakendage seade seejärel originaalpakendisse.

Remont/utiliseerimine

- Elektriseadmete remondiga võib tegeleda ainult kvalifitseeritud tehnik. Väär remont tühistab garantii.
- Ärge kasutage seadet kui adapter või pistik on vigastatud, kui seade on maha kukkunud või muul moel vigastatud (mõrad/praad korpusel või tehniline rike)
- Ärge sisestage seadmesse võõrkehi. Ärge demonteerige õhukuivatit väiksemateks osadeks.
- Kui seadet pole võimalik remontida, toimetage see sobilikku jätmete kogumise punkti.
- Ärge elektriseadmeid majapidamisprügi hulka visake. Kasutage vastavaid kogumispunkte.
- Kui elektriseadmed mõtlematult ära visatakse, siis võib kokkupuude ilmastikuga tingida ohtlike ainete sattumise põhjavette ning sealt toiduahelasse, põhjustades taimede ja loomade pikaaegse mürgitamise.
- Kui vahetate seadme välja uue vastu, siis on müüja seaduse järgi kohustatud vana seadme tagasi võtma ilma utiliseerimistasuta.

Tehnilised andmed


Toide	220-240V
Võimsus	Max 280W (35C, 90% RH)
Mõõtmed	305 x 516 x 216 (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal (ca)	11,4 kg
Paagi maht	2,1 liitrit
Müratase	<42dB(A)
Vastab EL direktiividele	CE/ WEE / RoHS

Kõik õigused erinevatele tehnilistele modifikatsioonidele on kaitstud

Garantii

2-aastane garantii

Seadme garantii katab konstruktsiooni, tootmise ja materjali defekte. Garantii ei kata hõõrduvaid osi ega väärkasutustest ning ebaõigest hooldusest tingitud rikkeid.

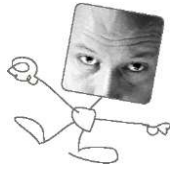

Design by Matti

www.stadlerform.com

Stadler Form®