


Anna & Anna Little


Kasutusjuhend



Stadler Form®

Anna & Anna little

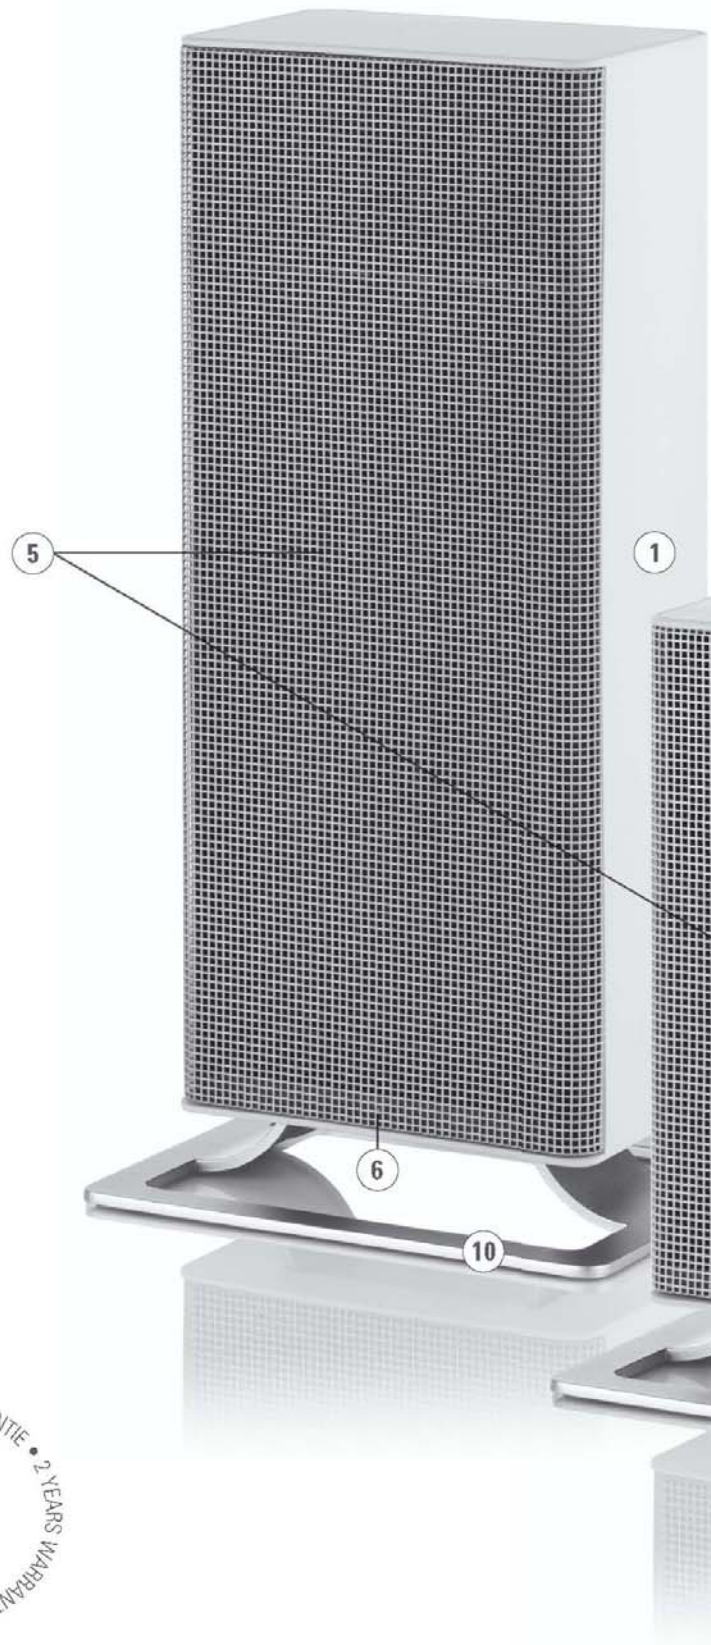

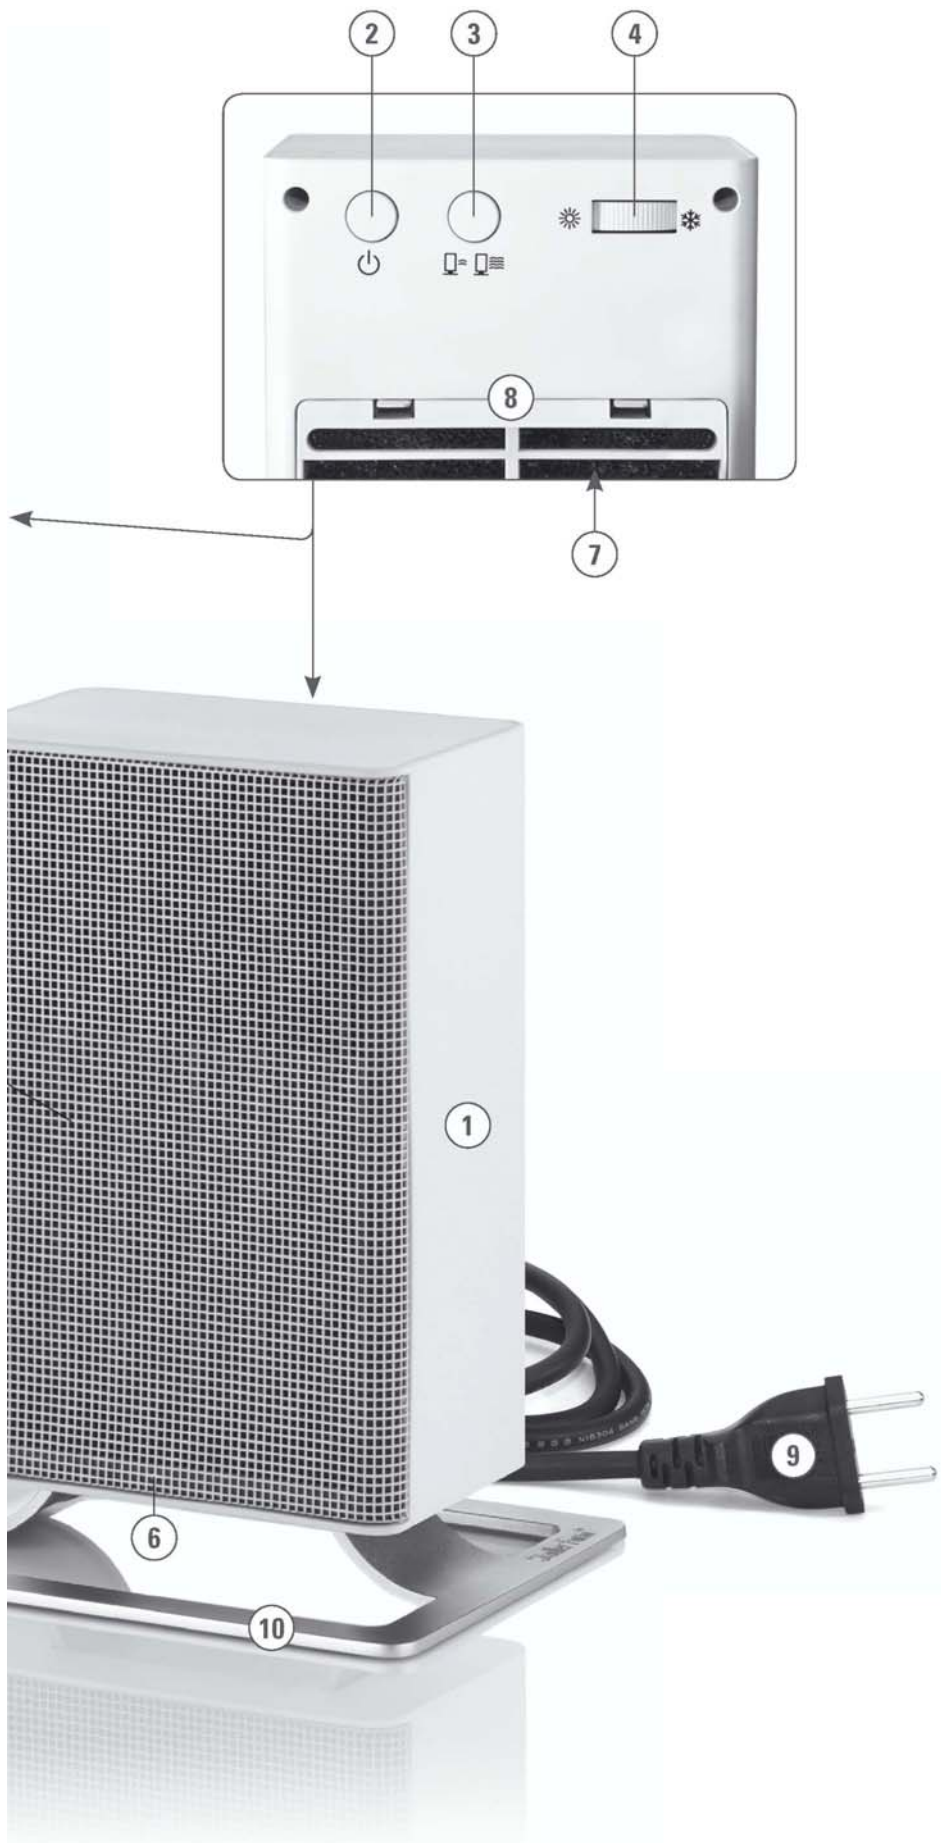

Te ostsite suurepärase õhupuhuri Anna! See seade soojendab jahedal ajal mõnusasti teie tuba!

Nii nagu kõigi elektriliste kodumasinate puhul, tuleb ka selle mudeli eest hoolt kanda, et vältida vigastusi, tuleohtu või seadme rikkumist. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege käesolevat juhendit hoolikalt ja järgige seadmel olevaid ohutusnõuandeid.

Seadme kirjeldus

Seade koosneb järgmistest põhikomponentidest

1. Korpus
2. On/Off nupp
3. Väljundvõimsuse nupp
4. Termostaat
5. Esikaan
6. LED-pirn
7. Eemaldatav ja puhastatav filter
8. Tagakaan
9. Juhe
10. Jalg

Olulised ohutusjuhised

- Palun lugege kasutusjuhend enne esimest kasutamist hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles; vajadusel andke see edasi järgmisele omanikule.
- Stadler Form ei vastuta mistahes kahjustuste või kahjude eest, mis on tingitud kasutusjuhendi eiramisest.
- Seadet võib kasutada üksnes kodus, selleks ettenähtud eesmärgil. Lubamatu kasutus ja seadme tehniline modifitseerimine võivad tekitada ohu elule ja tervisele.
- Inimesed, kes pole kasutusjuhendiga tutvunud, lapsed ning ebakained ja narkojoobes isikud võivad puhurit kasutada üksnes järelevalve all.
- Ühendage toitejuhe üksnes vahelduvvooluvõrku. Järgige seadmele märgitud pingeteavet.
- Ärge kasutage vigastatud pikendusjuhet.
- Ärge vedage toitejuhet üle teravate nurkade ning veenduge, et see ei oleks kinni kiilunud.
- Ärge tõmmake pistikut pesast märgade kätega või juhtmest tirides.
- Ärge kasutage seadet vahetult vanni, duši või basseini ääres (minimaalne kaugus 3 m). Paigutage seade selliselt, et vannis olev inimene ei saaks seda puudutada.
- Ärge paigutage seadet küttekeha lähedusse. Ärge paigutage toitejuhet otse kuuma kätte (nt kütteplaadile, lahtise tule lähedusse, kuuma triikraua juurde või radiaatori kõrvale). Kaitske toitejuhet õlide eest.
- Jälgige, et seade oleks paigutatud nii, et see töö ajal oleks stabiilne ning keegi ei komistaks toitejuhtme otsa.
- Seade pole pritsmekindel.
- Ärge kasutage seadet välistingimustes
- Ärge kasutage seadet väikestes (alla 4m²) ruumides, plahvatusohtlikus keskkonnas ja pesukuivatamiseks.
- Ärge puudutage töötaval seadmel esivõret (võib olla kuum)!
- Hoiustage seadet kuivas kohas, lastele kättesaamatuna (soovitavalt pakitult).

Puhastamine

- Enne iga hooldustegevust ja peale iga kasutuskorda lülitage seade välja. Pikemal mittekasutamisel eemaldage toitejuhe pistikupesast.
- Ärge kunagi kastke seadet vette (lühise oht).

- Seadme väliseks puhastamiseks pühkige seda niiske lapiga ja seejärel kuivatage hoolikalt. Eemaldage juhe alati esmalt vooluvõrgust
- Kui õhuvõtufilter (7) seadme tagaküljel on tolmu täis, siis eemaldage filter ning puhastage tolmuimejaga või peske ja kuivatage.

Remont ja utiliseerimine

- Elektriseadmete remondiga peaks tegelema ainult kvalifitseeritud tehnik. Väär remont tühistab garantii.
- Ärge kunagi seadet kasutage vigastatud adapteri või pistikuga ning peale maha kukkumist või muul moel vigastamist (mõrad/praad korpuses).
- Ärge toppige seadmesse võõrkehi ega võtke seadet koost lahti.
- Kui seadet remontida pole võimalik, siis toimetage see viivitamatult vastavasse jäätmete kogumispunkti.
- Ärge visake elektriseadmeid majapidamisprügi hulka. Kasutage vastavaid kogumispunkte.
- Küsige kohalikust omavalitsusest, kus sellised punktid asuvad.
- Kui elektriseadmed mõtlematult ära visatakse, siis võib kokkupuude ilmastikuga tingida ohtlike ainete sattumise põhjavette ning seeläbi taimede ja loomade toiduahelasse.
- Kui vahetate seadme välja uue vastu, siis on müüja seaduse järgi kohustatud vana seadme tagasi võtma ilma utiliseerimistasuta.

Töölepanek ja kasutamine

1. Kui olete ANNA paigutanud soovitud kohta, ühendage toitejuhe (9) vooluvõrguga.
2. Lülitage ANNA On/Off-nupu (2) abil tööle.
3. Väljundvõimsuse nupu (3) abil saate valida ANNA väljundvõimsust (soojustugevust)
 - a. Sisselülitamine (alumine asend) = 2000W / 1200W (Little)
 - b. Väljalülitamine (ülemine asend) = 1000W / 700W (Little)
4. Toa termostaat (4): Toatemperatuuri termostaat võimaldab sujuvalt muudetavat temperatuuri reguleerimist. Seadistamine: maksimumtemperatuuri saavutamiseks pöörake regulaatorit vasakule (päikese sümbol), miinimumtemperatuuri hoidmiseks pöörake regulaatorit paremale (külma sümbol).
Soovitav seadistamine: Pöörake termostaadi regulaator lõpuni vasakule (maksimum). Kui soovitud ruumitemperatuur on saavutatud, pöörake regulaatorit seadme väljalülitumiseni paremale. Kui ruumi temperatuur langeb, lülitub ANNA automaatselt taas tööle.

Märkus:

Veenduge, et seadme ja seina või teiste suuremate objektide vahel oleks küllaldaselt ruumi. Mistahes muud objektid ei tohi õhuvoolu takistada!

Tehnilised andmed

Nimipinge	230 V / 50 Hz
Väljundvõimsus	ANNA 2000/1000W, ANNA Little 1200/700W
Mõõtmed	ANNA 146 x 367 x 95 mm ANNA Little 146 x 236 x 95 mm (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal	ANNA 1,96 kg, ANNA Little 1,5 kg
Müratase	Vähem kui 46 dB (A)
Vastab EL direktiividele	GS/CE/WEE/RoHS

Kõik õigused mudeli erinevatele tehnilistele modifikatsioonidele on kaitstud

Garantii

2-aastane garantii

Seadme garantii katab konstruktsiooni, tootmise ja materjali defekte. Garantii ei kata hõõrduvaid osi ning väärkasutust ja -hooldust.





Design by Matti

Tänuavaldused kõigile projektis osalenud inimestele: Del Xu'le ideede ja organiseerimise eest, John Ye'le inseneritöö eest, Liang Weibiaole CAD-töö eest, Claudia Faganinile ja Paul Gsellile fotode eest ning Matti Walkerile ajatu disaini ja graafika eest.

Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft

www.stadlerform.ch
www.stadlerform.ee

Stadler Form®