


# Oskar Big

Kasutusjuhend




reddot design award  
winner 2013

**Stadler Form<sup>®</sup>**

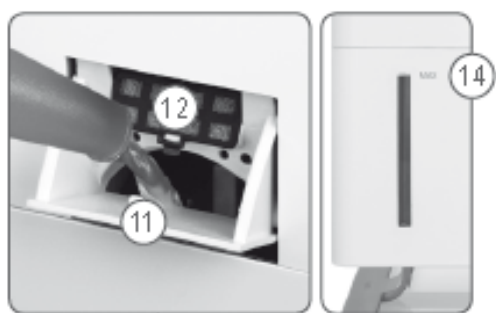



# VENTILAATORITE PUHASTAMINE

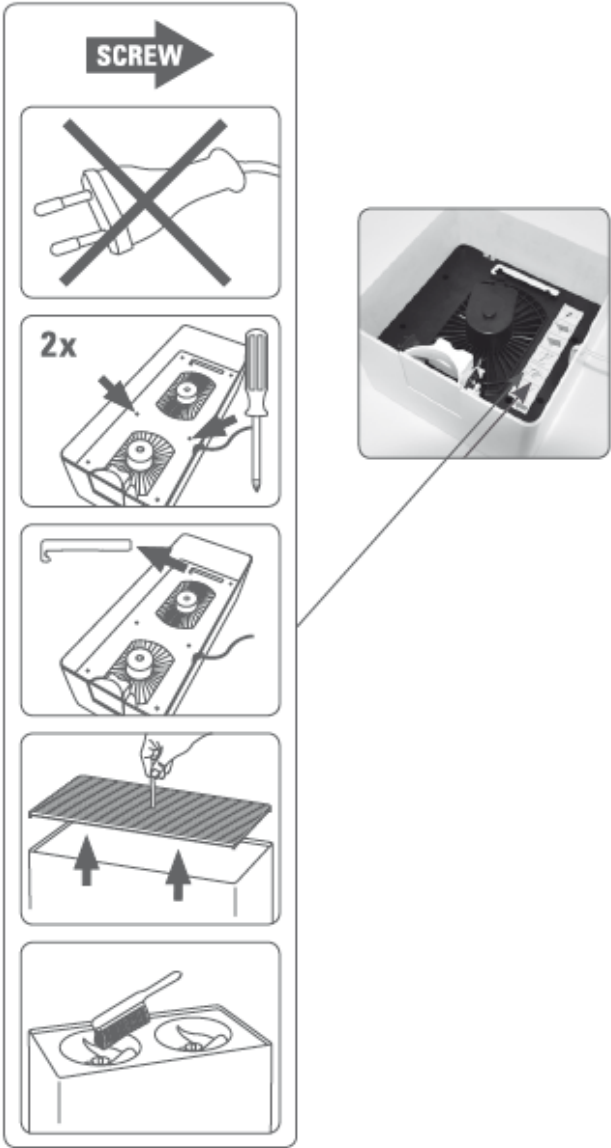

Te ostsite suurepärase õhuniisuti OSKAR Big! Õhuniisuti muudab Teie siseruumide õhu talvel palju meeldivamaks!

Nagu kõigi elektriliste kodumasinate puhul, tuleb ka selle mudeli kanda hoolt, et vigastusi, tuleohtu või seadme rikkumist välistada. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege käesolevat juhendit hoolikalt ning järgige seadmel olevaid ohutusnõuandeid.

## Seadme kirjeldus

Seade koosneb järgmistest põhikomponentidest:

1. Niisuti ülaosa koos mootoriga
2. Niisuti alaosa (veeanum)
3. Toitekaabel
4. Tsingitud alus
5. Toitelüliti
6. Ventilaatorite kiiruse regulaator
7. Hügrostaadi nupp
8. Öörežiimi nupp
9. Niisutusfiltrite vahetamise meeldetuletus (reset nupp ja märgutuli)
10. „Vesi puudub“ - indikaator
11. Veelisamise ava (seadme töötamisel)
12. Aroomõlide anum
13. Niisutusfiltrid
14. Maksimaalse veetaseme näidik

## Olulised ohutusjuhised

- Lugege kasutusjuhend enne esimest kasutamist hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles; vajadusel edastage see järgmisele omanikule.
- Stadler Form ei vastuta mistahes kahjustuste või kahjude eest, mis on tingitud kasutusjuhendi eiramisest.
- Seadet võib kasutada üksnes kodus, selleks ettenähtud eesmärgil. Lubamatu kasutus ja seadme tehniline modifitseerimine võivad tekitada ohu elule ja tervisele.
- Inimesed, kes pole kasutusjuhendiga tutvunud ning lapsed, ebakained või narkojoobes isikud võivad niisutit kasutada üksnes järelevalve all.
- Ühendage toitejuhe ainult vahelduvvooluvõrku. Järgige seadmele märgitud pingeteavet.
- Ärge kasutage vigastatud pikendusjuhet.
- Ärge vedage toitejuhet üle teravate nurkade ning veenduge, et juhe ei oleks kinni kiilunud.
- Ärge eemaldage seadme pistikut toitepesast märgade kätega või juhtmest tirides.
- Ärge kasutage õhuniisutit vahetult vannis, duši või basseini ääres (minimaalne kaugus 3 m). Paigutage seade selliselt, et vannis olev inimene ei saaks seda puudutada.
- Ärge paigutage seadet küttekeha lähedusse. Ärge paigutage toitejuhet otse kuuma kätte (nt kütteplaadi, lahtise tule, kuuma triikraua või radiaatori lähedusse). Kaitske toitejuhet õlide eest.
- Jälgige, et seade oleks paigutatud, nii et see töö ajal oleks stabiilne ja keegi ei komistaks toitejuhtmele.
- Seade pole pritsmekindel.
- Ärge kasutage seadet välistingimustes.
- Hoiustage seadet kuivas kohas, soovitavalt pakituna (lastele mitte kättesaadavalt).

## Ettevalmistamine kasutamiseks

1. Paigutage õhuniisuti Oskar Big soovitud kohas tasasele pinnale. Ühendage toitekaabel (3) vooluvõrku. Täitke alumine osa (2) ava (11) kaudu kannuga kuni maksimummärgiseni (14). Võite täita veeanuma ka alumise osa veekraani juurde viies. Kui alumine osa on vett täis, paigaldage ülemine osa (1) ettevaatlikult alumisele (2).
2. Järgmiseks lülitage seade sisse, vajutades toitenupule (5). Süttima peaks sinine indikaator. Kui selle süttib punane indikaator (10), tähendab see, et seadmes pole piisavalt vett või ülemine osa ei ole täpselt alumise peal.
3. Väljastatava niiskuse hulka saate muuta jõudlusnupuga (6) (1-4 LEDi = ventilaatori kiirus 1-4).
4. Kasutage niiskuse reguleerimiseks hügrostaati. Selleks vajutage hügrostaadi nuppu (7). Valida saate järgmiste tasemete vahel: 40% suhteline õhuniiskus (1 sinine LED), 45% (2 sinist LEDi), 50% (3 sinist LEDi), 55% (4 sinist LEDi), pidev töö (5 sinist LEDi). Kui tuled vilguvad, siis näitab see, et soovitud õhuniiskus on saavutatud. Hügrostaat vajab ruumi suhtelise õhuniiskuse mõõtmiseks umbes 3 sekundit. Hügrostaat lülitub automaatselt sisse, kui suhteline õhuniiskus ruumis langeb allapoole määratud taset.

**NB! Sõltuvalt ruumi suuruselt, ventilatsiooni intensiivsusest ning ruumi suhtelisest õhuniiskusest enne õhuniisuti kasutamist, ei pruugi õhuniisutiga saavutatav ruumi niiskustase ületada 30%!**

5. Kui LED-tuled on teie jaoks liiga eredad (nt magamistoas), saate valgustugevust reguleerida öörežiimi nupust (8). Öörežiimi nuppu vajutades saab valida 3 režiimi: Led-tuled eredalt, Led-tuled tuhmimalt ning väljalülitatud Led-tuled.
6. Oskar Big niisutil on niisutusfiltrite õigeaegseks vahetamiseks meeldetuletusfunktsioon. Niiustusfiltrid tuleb vahetada 2-kuulise kasutamise järel. Filtrite vahetusaja saabudes hakkab sinine Led-tuli Reset-nupu (9) kohal vilkuma. Pärast filtrite vahetamist vajutage ja hoidke all Reset-nuppu (9) 5 sekundit. Led-tule vilkumine lõppeb ning niisuti meeldetuletusfunktsioon on filtrite järgmise kasutusperioodi arvestamiseks valmis.
7. Oskar Big õhuniisutit saab kasutada ka lõhnaainete levitamiseks. Olge palun lõhnaainete kasutamisel säästlikud, kuna liigne kogus võib põhjustada rikkeid ja seadet kahjustada. Lõhnaainete kasutamiseks eemaldage lõhnaanum (12) täitmisava (11) kaudu. Ärge pange anumasse enam kui 2-3 tilka lõhnaainet ja asetage see täitmisavas (11) olevasse pesasse. Kui soovite lõhna vahetada, võite lõhnaaine anuma ära loputada ja lõhna hoidmiseks kasutatava kanga voolava vee all pesta ning kuivatada või uuega asendada.
8. Kui soovite lisada vett seadme töötamise ajal, saate täitmisava (11) avada sellele vajutades. Seejärel lisage vett, seadet välja lülitamata, kannust või pudelist juurde. **PANGE TÄHELE:** Kui kasutate seadet koos lõhnaainega, siis eemaldage enne vee juurdekallamist lõhnaaine anum, et sinna ei satuks vett. Kui see siiski juhtub, siis tuleb veenõu (2) eemaldada ja loputada. Lõhnaainete sattumist veepaaki ei või lubada, kuna need võivad plasti kahjustada.

## Oluline info

Aurutiga niisutamine võtab aega. See tähendab, et soovitud niiskuse saavutamiseks kulub tavaliselt enam kui 2-3 tundi. Kui kasutate seadet väga kuivas keskkonnas, siis soovitame teil niiskustaseme kiireks tõstmiseks kaitada niisutit 5. hügromeetri astmel (pidev töö) ning ventilaatori 4. (max) kiirusega.

## Puhastamine ja niisutusfiltrite vahetus

Enne kõiki hooldustöid ja peale iga kasutuskorda lülitage seade välja ja eemaldage toitekaabel pistikust. Ärge kunagi kastke seadet vette (lühise oht)!

- Välispinnad tuleks pühkida niiske lapiga ja seejärel kuivatada.
- Sisemuse puhastamiseks eemaldage niisutusfiltrid ja vajaduse korral tehke alumises osas katlakivi tõrje. Peale katlakivi eemaldamist loputage alaosa hoolikalt. Ülaosa puhastamiseks kasutage niisket lappi.
- Õhuniisuti hügieeniliseks ja optimaalseks tööks tuleb niisutusfiltreid vahetada iga 2 kuu tagant. Kui filtrikassett jääb kasutusse kauemaks, võib ühelt poolt väheneda järsult niisutusjõudlus, teisalt ei saa enam tagada filtrite antibakteriaalset toimet. Niisutusfiltreid müüb sama kauplus, kellelt ostsite Oskar Bigi!

## Remont/utiliseerimine

- Elektriseadmete remondiga peaks tegelema ainult kvalifitseeritud tehnik. Väär remont tühistab garantii.
- Ärge kunagi kasutage seadet kui adapter või pistik on vigastatud, kui see on maha kukkunud või muul moel vigastatud (mõrad/praad korpuses või tehniline rike)
- Ärge toppige seadmesse võõrkehi. Ärge võtke niisutit omavoliliselt koost lahti.
- Kui seadet pole võimalik remontida, siis toimetage see viivitamatult vastavasse jäätmete kogumispunkti.
- Ärge visake elektriseadmeid majapidamisprügi hulka. Kasutage vastavaid kogumispunkte.
- Küsige kohalikust omavalitsusest, kus asuvad sobiliku jäätmekäitlusjaamad.
- Kui elektriseadmed mõtlematult ära visatakse, võib kokkupuude ilmastikuga tingida ohtlike ainete sattumise põhjavette ning sealt toiduahelasse. See omakorda võib põhjustada taimede ja loomade mürgitamise paljude aastate vältel.
- Kui vahetate seadme uue vastu, on müüja kohustatud (seaduse järgi) vana seadme tagasi võtma ilma utiliseerimistasuta.

## Tehnilised andmed

Väljund	Tase I (7,1W), Tase II (12,5W), Tase III (15,4W) Tase IV (30,1 W) max 500 g/h
Mõõtmed	470 x 290 x 200 (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal	3,9kg
Funktsioonid	Automaatne väljalülitus, hügrostaat, öörežiim, filtrivahetuse meenutus, sobib aroomõlidega kasutamiseks.
Soovituslik kasutusala	Eramu: 15 – 60m <sup>2</sup> (ruumide laekõrgus 2,5m) Korter: 10 – 50m <sup>2</sup> (ruumide laekõrgus 2,5m)
Paagi maht	5,5 liitrit
Müratase	25 – 46 dB(A)
Vastab EL direktiividele	CE/ WEE / RoHS

**Kõik õigused erinevatele tehnilistele modifikatsioonidele on kaitstud**

## Garantii

### 2-aastane garantii

Seadme garantii katab konstruktsiooni, tootmise ja materjali defekte. Garantii ei kata hõõrduvaid osi ega väärkasutustest ning ebaõigest hooldusest tingitud rikkeid.

**Tänuavaldused** kõigile projektis osalenud inimestele: Del Xu'le tema osaluse, ideede ja organiseerimise eest, Lin Shoumingile konstrueerimise ja Liang Weibiaole CAD-töö eest, Claudia Faganinile ja Paul Gsell'ile fotode eest, Matti Walkerile ajatu disaini ja maagilise graafika eest.

Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft