Noah &
Noah PRO


Kasutusjuhend



WiFi


Stadler Form®


Noah

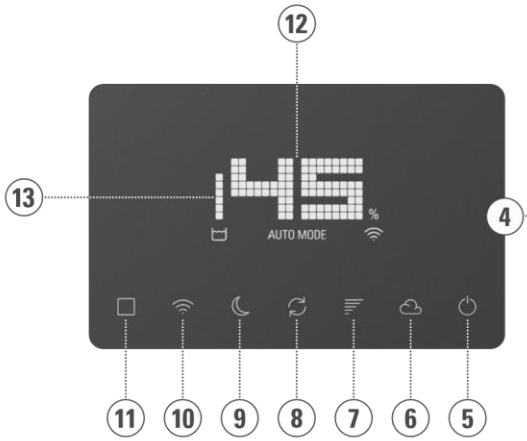
45
%
AUTO MODE





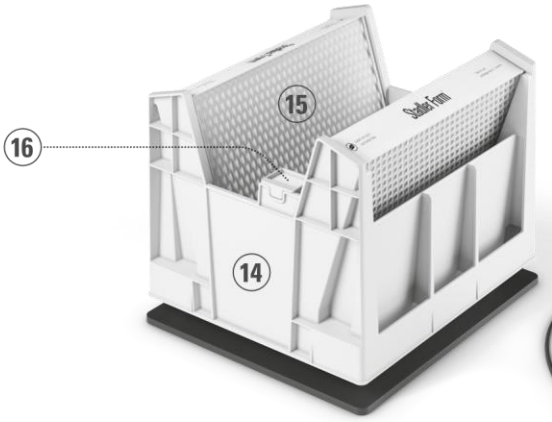


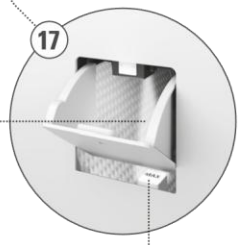





2 YEARS WARRANTY • 2 ANNÉES DE GARANTIE • 2 JAHRE GARANTIE •
2

Noah PRO

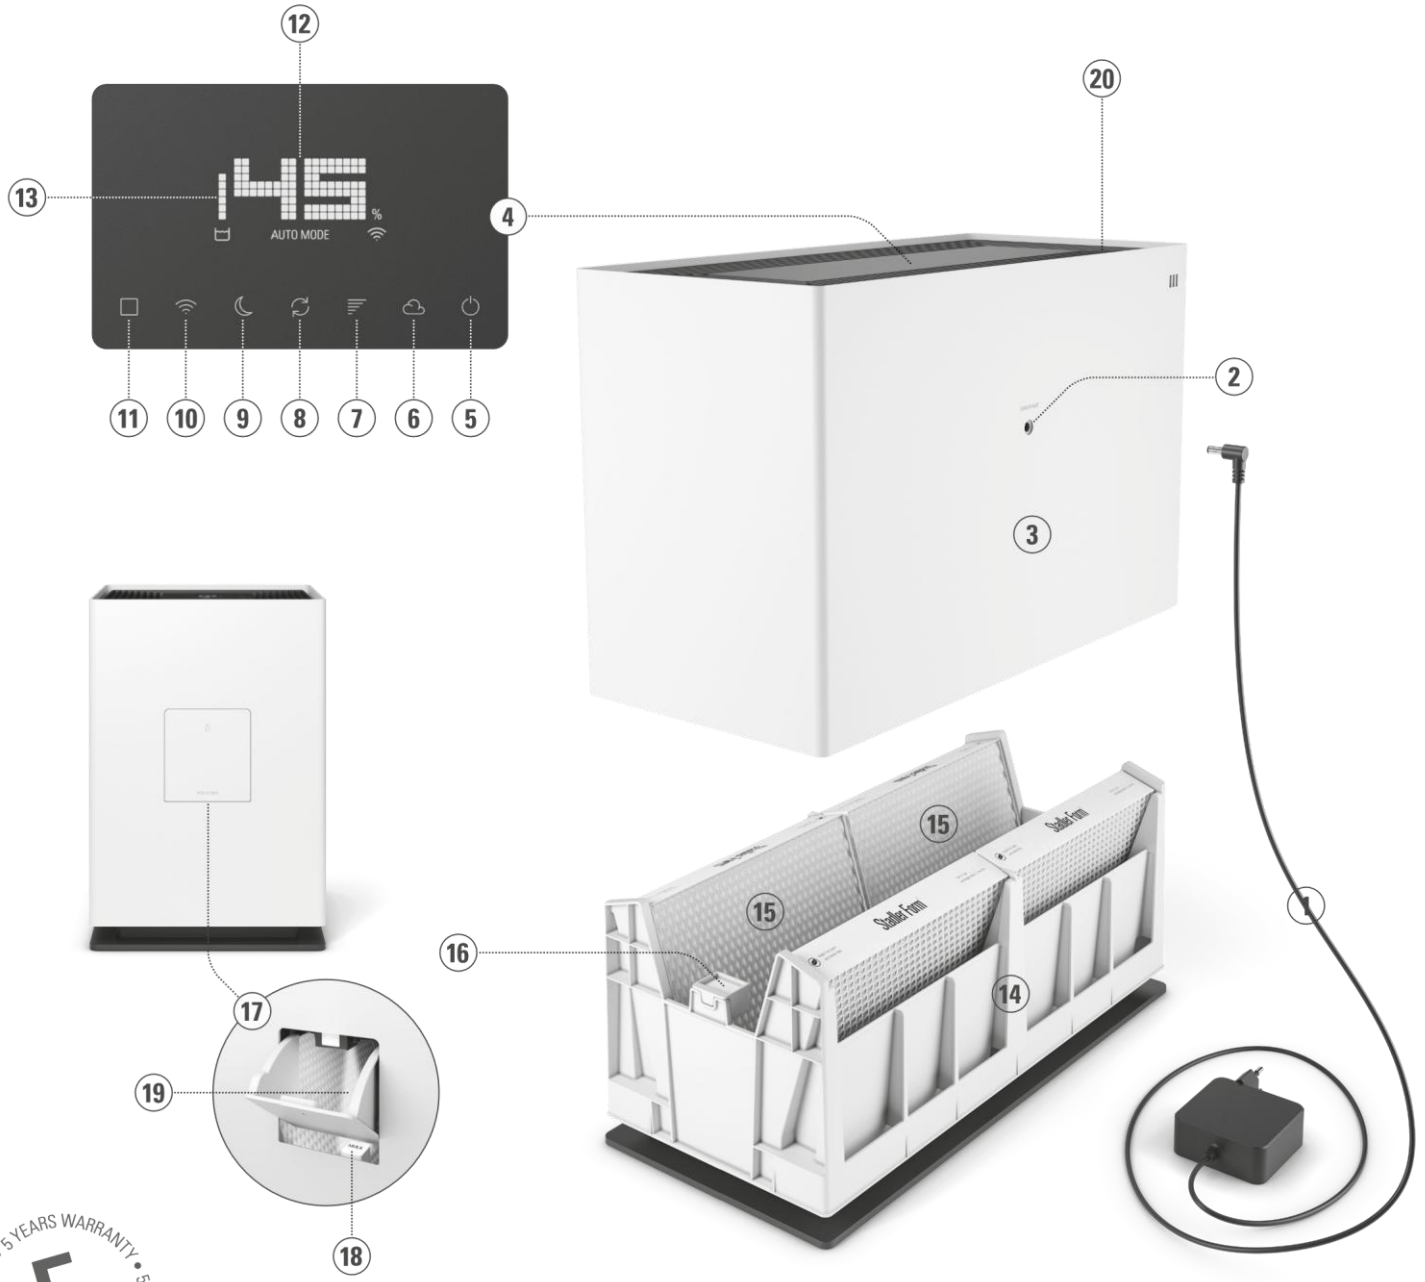

5 YEARS WARRANTY • 5 ANNÉES DE GARANTIE • 5 JAHRE GARANTIE •

Puhastamine

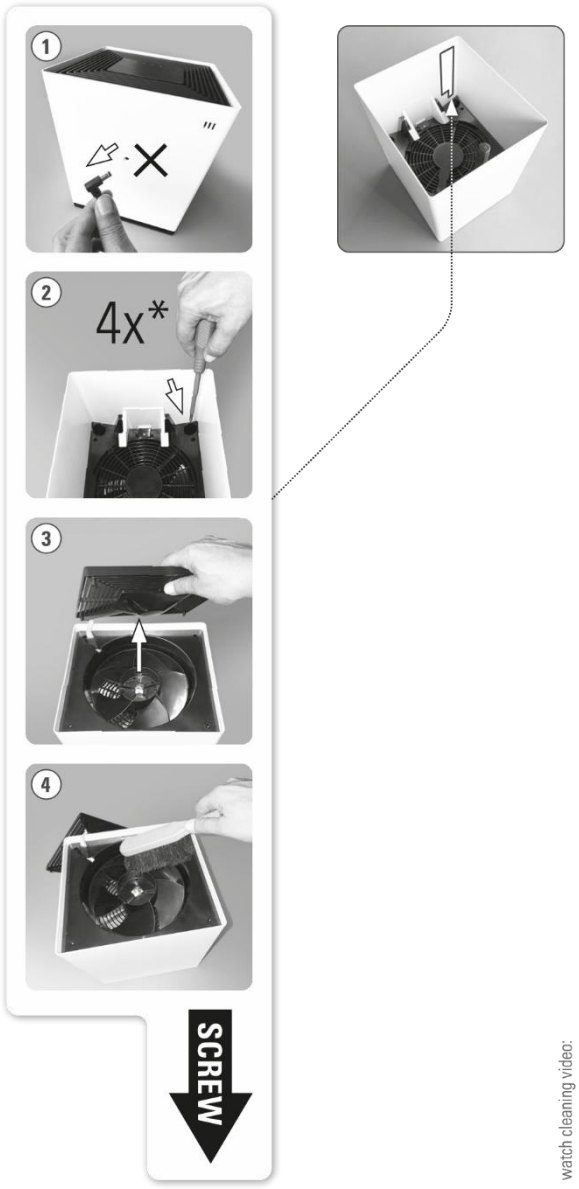

watch cleaning video:
www.stadlerform.com/noah

* Noah: 4 x
Noah Pro: 6 x

www.stadlerform.com/noah

www.stadlerform.com/noah-pro

Nagu kõigi koduste elektriseadmete puhul, tuleb ka selle mudeli puhul kanda erilist hoolt, et vältida vigastusi, tulekahju kahjustusi või seadme kahjustusi. Palun tutvu hoolikalt nende tööjuhenditega enne seadme esmakordset kasutamist ning järgi seadme ohutusjuhiseid.

Seadme kirjeldus

Seade koosneb järgmistest põhikomponentidest:

1. Kaabel toiteadapteriga
2. Toiteadapteri ühendus
3. Õhuniisuti ülemine osa mootoriga
4. Puutetundlik juhtimispaneel
5. Sisse-/väljalülitamise nupp
6. Nupp soovitud niiskuse valimiseks

(hügrostaat: 30–75 % ja pidev töö "CO")

7. Nupp niiskustasemete valimiseks: 1–4 ja turbo
8. Automaatrežiimi nupp
9. Nupp LED-dimmerile (LED-id tavalised, hämardatud või väljas)
10. Wi-Fi nupp
11. Filtri muutmise meeldetuletuse reset-nupp
12. LED-ekraan
13. Veetaseme indikaator
14. Õhuniisutaja alumine osa (veeanum)
15. Niisutaja filtrid (Noah 2 tk/Noah Pro 4 tk).
16. Lõhnaanum
17. Täiteava luuk
18. Maksimaalne veetase
19. Valgus veega täitmiseks täiteava luugi kaudu
20. Õhuväljalaskeava ava (Ettevaatust: sellesse avasse ei tohi vett siseneda!)

Seadme tööpõhimõte

Niisuti töötab aurustumise loomulikul põhimõttel. Seadme filtrid imavad vett ning ventilaator juhib ruumiõhu läbi niiskete filtrite. Õhk seob endaga niiskust ja suunatakse seejärel tagasi ruumi.

Olulised ohutusjuhised

Palun lugege enne seadme esmakordset kasutamist hoolikalt läbi tööjuhendid ja hoidke neid turvaliselt hilisemaks kasutamiseks; vajadusel andke need edasi järgmisele omanikule.

- Stadler Form keeldub igasugusest vastutusest kahjustuste eest, mis tekivad nende tööjuhiste eiramise tõttu.
- Seadet tohib kasutada ainult kodus nendes juhistes kirjeldatud eesmärkidel. Volitamata kasutamine ja tehnilised muudatused võivad ohustada elu ja tervist.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8-aastastest ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on antud järelevalvet või juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja kasutajahooldust ei tohi lapsed teha ilma järelvalveta.
- Ühenda kaabel ainult vahelduvvooluga. Jälgi seadmel antud pingeinfot.
- Ära kasuta kahjustatud pikendusjuhtmeid.
- Ära tõmba toitejuhet üle teravate servade ja veendu, et see ei jääks kinni.
- Ära tõmba pistikut pistikupesast välja märgade kätega ega toitejuhtmest kinni hoides.
- Ärge kasutage seadet vanni, duši või basseini vahetus läheduses (jälgige vähemalt 3 m vahemaad). Paigutage seade nii, et vannis olev inimene ei saaks seadet puudutada.
- Hoia seade eemal soojusallikatest.
- Ära aseta seadet soojusallika lähedale. Ära aseta toitejuhet otsese soojuse alla (näiteks soojendusega kuumutusplaat, avatud leek või muu küttekeha). Kaitse toitejuhtmeid õli eest.

- Veendu, et seade oleks õigesti paigutatud, et tagada kõrge stabiilsus töö ajal ning et keegi ei komistaks toitejuhtme otsa.
- Seade ei ole pritsimiskindel.
- Ainult siseruumides kasutamiseks.
- Ära hoia seadet õues.
- Hoiusta seadet kuivas, lastele kättesaamatus kohas (soovitatavalt pakendis).
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama kvalifitseeritud isikute poolt, et ohtu vältida.
- Ära lase niisuti ümbrust niiskeks või märjaks muutuda. Kui tekib niiskus, vähenda niisutusväljundit. Kui niisutaja väljundmahtu ei saa vähendada, kasuta niisutit aeg-ajalt. Ära lase imavatel materjalidel, nagu vaibad, kardinad, kardinad või laudlinad, niiskemaks muutuda.
- Pane tähele, et kõrge õhuniiskus võib soodustada bioloogiliste organismide kasvu keskkonnas.
- Eemalda seade vooluvõrgust puhastamise ajal.
- Ära kunagi jäta vett veeanumasse, kui seadet ei kasutata.
- Puhasta veeanum iga 3 päeva tagant.
- Tühjenda ja puhasta niisuti enne hoiustamist. Puhasta niisuti enne järgmist kasutuskorda.
- Hoiatus: Mikroorganismid, mis võivad esineda vees või keskkonnas, kus seadet kasutatakse või hoitakse, võivad kasvada veeanumas ja lennata õhku ning põhjustada terviseriske.
- Kasuta ainult tootja poolt antud adapterit.
- Seade ei tohi mingil juhul puutuda kokku lõhnaainetega, sest need kahjustavad plastikut ja võivad põhjustada seadme rikkeid.

Oluline info

Niisuti Noah / Noah Pro mõõdetava niisutustulemuse saavutamine võib võtta aega. Kui kasutate niisutit väga kuivas keskkonnas, soovitame kasutada seadet pidevas töös ("CO") või vähemalt 4. tasemel esimestel päevadel, et niiskus saaks tõhusalt tõusta.

Seadistamine

1. Aseta Noah / Noah Pro soovitud kohta tasasel pinnal. Tõsta ülemine osa (3) seadmest, et täita alumine osa (14) maksimaalse märgini (18) puhta ja külma kraaniveega. Alternatiivina võid alumise osa (14) täita kastmiskannuga läbi täiteava (17) (vt punkt 9). Ettevaatust: vesi ei tohi siseneda õhu väljalaskeava kaudu (20)! Kui täitsid alumise osa otse kraanist, pane ülemine osa (3) tagasi alumisele osale (14), veendumaks, et need sobiksid korralikult kokku. Palun pange tähele alumise osa märgistust ("Front"). Ühendage toitekaabel (1) esmalt seadme toiteadapteri ühendusega (2) ja seejärel õige pingega pistikupesasse.
2. Käivita seade, vajutades sisse/välja nuppu (5). Olemasolev suhteline õhuniiskus protsentides kuvatakse ekraanil (12). Kui ekraanil (12) kuvatakse "NO", siis seadmes pole piisavalt vett. Niiskuse väljundtase on eelnevalt seatud tasemele 2 ja soovitud niiskus pideva töö ajal "CO".
3. Soovitud niiskust saab muuta, vajutades hügrostaadinuppu (6) mitu korda (30–75% ja pidev "CO"). Ekraanil olev sümbol (12) vilgub sisendi ajal. Pärast 3 sekundit ilma sisendita salvestatakse valitud väärtus. Sümbol muutub praeguseks mõõdetud niiskuseks.
4. Info: Kui soovitud õhuniiskus on saavutatud, peatub seade ja ekraan vilgub. Kui mõõdetud olemasolev õhuniiskus langeb alla seatud väärtuse, hakkab seade uuesti niisutama. Soovitame seada toa niiskuse 40–60% peale.
5. Vajuta nuppu, et valida niisutustase (7), et muuta ventilaatori kiirust (tasemed 1–4 + Turbo). Mitu korda vajutades tõuseb tase 1-lt "Turbo"-le ja algab uuesti 1-st, kui jätkad vajutamist. Valitud tase kuvatakse ekraanil (12) ribade kaupa (2 riba = tase 1, 4 riba = tase 2, 6 riba = tase 3, 8 riba = tase 4 ja "TU" Turbo). Ekraanil olev sümbol (12) vilgub sisendi ajal. Pärast 3 sekundit ilma sisendita salvestatakse valitud väärtus. Sümbol muutub olemasolevaks mõõdetud niiskuseks. Vaikeseadistus on tase 2.
6. Automaatrežiimi aktiveerimiseks vajutage automaatrežiimi nuppu (8). "Auto mode" ilmub ekraanile (12). Automaatrežiimis kohandab seade niiskuse väljundtaset automaatselt, et saavutada soovitud niiskus vaikselt ja energiasäästlikult. Esmalt seadistage hügrostaat (6) soovitud niiskusele (30–75 %). Mida suurem on vahe olemasoleva niiskuse ja soovitud sihtniiskuse vahel, seda kõrgem on automaatselt niisutustase (> 10 % = tase 4, 7–9 % = tase 3, 4–6 % = tase 2, < 3 % = tase 1). Automaatrežiimi ei saa aktiveerida, kui hügrostaat (6) on seadistatud pidevale tööle ("CO"). Niipea kui vajutate niisutustaseme (7) muutmise nuppu (või automaatrežiimi nuppu (8) uuesti), deaktiveeritakse automaatrežiim.

7. Kui tulede heledus on liiga ere (näiteks magamistoas), saad LED-ide heledust vähendada, vajutades hämardusnuppu (9). Saad valida kolme erineva režiimi vahel:
- Normaalrežiim (vaikimisi režiim)
- Hämardusrežiim (vajuta korra)
- Valguse kustutamise režiim (vajuta kaks korda)

8. Kui vajutad dimmerit uuesti, saad tagasi normaalrežiimi.
9. Kui seadmes pole vett, ilmub ekraanile (12) kõigis režiimides "NO". Ekraani ei saa välja lülitada.
10. Vajuta Wi-Fi nuppu (10) 3 sekundit, et ühendada Noah / Noah Pro nutitelefoni "Stadler Form" rakendusega (saadaval App Store'is ja Google Plays). Kui seade on sidumisrežiimis, vilgub ekraanil Wi-Fi sümbol (12). Ekraanil pidevalt kuvatav Wi-Fi sümbol (12) näitab, et Noah / Noah Pro ja nutitelefoni vahel on olemasolev ühendus. Kui seadme ja nutitelefoni vahel pole ühendust 1 minuti jooksul pärast sidumisrežiimi, lülitub Wi-Fi välja ja sümbol kaob ekraanilt. WiFi funktsioon tuleb seejärel uuesti aktiveerida. Kõiki seadme funktsioone saate rakenduse kaudu juhtida ja jälgida õhukvaliteeti reaalajas, isegi kui te pole kodus. Täpsemat teavet seadme ühendamise kohta nutitelefoniga leiate lisatud "Wi-Fi – Kiirseadistuse juhendist" või veebisaidilt: www.stadlerform.com/connect.
11. Noah / Noah Pro-l on filtri vahetamiseks meeldetuletusfunktsioon. Esimesel kasutuskorral seadistatakse taimer automaatselt. Umbes pärast 60-päevast tööaega tuleb filtreid vahetada. Sel juhul kuvatakse ekraanil (12) vaheldumisi 3 sekundit järjest "00" ja praegune mõõdetud niiskus. Vajuta lähtestusnuppu (11) 3 sekundit. Meeldetuletusfunktsioon lähtestatakse ja "00" enam ei kuvata.
12. Praegune veetase kuvatakse ekraanil (13) ribadega (8 riba = 100 %, 6 riba = 75 %, 4 riba = 50 % ja 2 riba = 25 %). Kui veeanum (14) on tühi, lülitub seade automaatselt välja ja ekraanile (12) ilmub "NO". Tõsta seadme ülemine osa (3) maha, et täita kraani all alumine osa (14) maksimaalse märgini (18) külma kraaniveega. Alternatiivina saad alumise osa (14) täita kannuga täiteava luugi kaudu (17). Seade jätkab tööd mõne sekundi pärast. Kui soovite veega täita töötamise ajal, avage täiteava luuk (17), vajutades seda alumisel alal. Seejärel lülitub sisse tuli (19) maksimaalse veetaseme märgi (18) parema nähtavuse tagamiseks. Täida veeanum (14) kuni maksimaalse märgini (18) valades kannust või veepudelist. Valgustus kustub automaatselt kohe, kui täiteava luuk (17) on suletud.
13. Noah / Noah Pro -l saab kasutada ka aroomiõli. Lõhnade kasutamiseks tõsta seadmelt ülemine osa (3) ja eemalda lõhnaanum (16). Lase lõhnal tilkuda otse lõhnapadjale lõhnaanumas (16). Lisa **lõhnaanumasse maksimaalselt 1–2 tilka** aroomõli. Seejärel pane lõhnaanum tagasi paika ja ülemine osa (3) tagasi alumisele osale (14). Ettevaatust, ära lase aroomõlil veeanumasse sattuda. See kahjustab plastikut ja võib põhjustada seadme rikkeid. Sellisel viisil kahjustatud seadmed ei lähe garantii alla.
14. Lapse lukustusfunktsioon: Kui seade on sisse lülitatud, saab kõik funktsioonid lukustada, vajutades ja hoides all (3 sekundit) niisutustaseme muutmise nuppu (7). "CL" ("lapselukk") süttib ekraanil lühidalt. Sümbol muutub olemasolevaks mõõdetud niiskuseks. Kui seade on võrguühendusest lahti ühendatud ja uuesti sisse lülitatud, tuleb lapseluku funktsioon uuesti aktiveerida. Funktsiooni deaktiveerimiseks vajuta niisutustaseme muutmise nuppu (7) uuesti 3 sekundiks.
15. Lülita seade välja, vajutades sisse/välja nuppu (5). Seadmel on mälufunktsioon ja see salvestab viimase valitud seade. Kui seadet ei kasutata igapäevaselt, tühjenda veeanum(14).

Hooldus

Enne hooldust, puhastust ja pärast kasutamise lõpetamist, lülita seade (5) välja ja eemalda pistik pistikupesast. Enne Noah / Noah Pro puhastamist tuleb toiteadapter (1) eraldada toiteadapteri ühendusest (2).

Tähelepanu: Ärge kunagi kastke seadet vette (lühise oht). Hügieenilistel põhjustel ja nõuetekohase töö tagamiseks soovitame järgmisi puhastusintervalle.

- **Iga päev:** Täida seade värske, külma kraaniveega. Kui seadet ei kasutata mitu päeva, tühjenda alumine osa (14) veest ja vajadusel puhasta see veidi nõudepesuvahendi ja puhta lapiga. Täida alumine osa (14) värske veega enne seadme uuesti tööle panemist.
- **Iga kahe nädala tagant:** Esmalt eemalda filtrid (15). Puhasta alumise osa (14) sisemus põhjalikult iga kahe nädala tagant vähese nõudepesuvahendiga, sooja veega ning pehme, puhta lapi, käsna või harjaga. Seejärel loputa alumine osa (14) põhjalikult külma veega ja pane filtrid sisse. Täida alumine osa (14) värske veega ja

lisa veele hügieenitabletid (www.airvitamin.ee/toode/stadler-form-hygiene-tabs/) , enne kui seadme uuesti tööle paned.

- **Umbes iga 4 nädala** tagant (sõltuvalt vee kõvadusest): esmalt eemalda filtrid (15). Kui alumise osa siseküljel on lubjakivi (14), soovitame kasutada Stadler Form Cleaner & Descalerit (www.airvitamin.ee/toode/stadler-form-puhastusvahend/). Seejärel loputa alumine osa (14) põhjalikult külma veega ja pane filtrid sisse. Õhuniiskuse taseme tagamiseks ja hügieeni põhjustel tuleb filtrid (15) iga 2–3 kuu tagant välja vahetada.
- **Regulaarselt vastavalt vajadusele:** Välispuhastuseks hõõru niiske lapiga ja seejärel kuivata korralikult.
- **Hooaja lõpus:** Enne seadme hoiustamist hooaja lõpus puhasta see põhjalikult seest ja väljast ning lase täielikult kuivada. Eemalda alumine osa (14) katlakivist nagu eespool kirjeldatud. Õhu väljalaske võre (20) saab eemaldada, et ventilaatori labasid oleks lihtne puhastada (vt lehekülg 4). Esmalt veendu, et seade pole toiteallikaga ühendatud. Tõsta ülemine osa (3) seadmelt ja keera lahti ülemise osa sees olevad kruvid (3). Seejärel võid ettevaatlikult õhu väljalaskevõre (20) korpusest välja tõmmata. Ettevaatust, ekraan (4) on ühendatud seadmega kaablikimbu kaudu. See kaablikimp ei tohi olla lahti rebitud ega kahjustatud! Puhasta ventilaatori labad niiske lapiga ning kuivata need põhjalikult. Seejärel puhasta õhuväljalaske võre (20) kuivharja või tolmuimejaga. Pane õhu väljalaskevõre tagasi korpusesse ja kinnita kruvid ülemise osa sisse (3). Veendu, et kruvid on kindlalt kinnitatud. Paigalda uued niisuti filtrid (15), et su seade oleks valmis järgmise hooaja alguseks.

Hügieenitabletid – optimaalne hügieen sinu õhuniisutajale

Hügieenitabletid tagavad optimaalse veehügieeni niisutajas. Koostisosad jäävad aktiivseks isegi siis, kui lisad iga päev värsket vett, tagades hügieeniliselt puhta vee kahe nädala jooksul. Täiusliku hügieeni tagamiseks soovitame lisada uue tableti iga kord, kui seadet puhastad, või hiljemalt iga kahe nädala tagant. Lisa tablett veeanumasse (14). Hügieenitablettide koostisosad ei aurustu, vaid jäävad filtritesse.

Õhuniisuti filtrid

Õhuniisuti hügieenilise ja optimaalse töö tagamiseks tuleb filtrid vahetada iga 2–3 kuu tagant. Kui filtrid püsivad kasutusel kauem, võib õhuniiskus oluliselt langeda ja teiselt poolt ei ole filtrite antimikroobne toime enam garanteeritud. Niisutusfiltreid saab osta edasimüüjalt, kust ostsite oma Noah / Noah Pro. Märkus: Ühilduvad seadmete Oskar / Karl filtritega.

Remont

1. Elektriseadmete remonti peab teostama ainult kvalifitseeritud elektritehnik. Kui tehakse ebaõigeid parandusi, lõpeb garantii ja kogu vastutus lükatakse tagasi.
2. Ära kunagi kasuta seadet, kui adapter või pistik on kahjustatud, pärast rikkeid, maha kukkumist või muid kahjustusi (korpuses on praod/purunemised).
3. Ära suru ühtegi eset seadmesse.
4. Kui seade on parandamatu, tee see kohe kasutuskõlbmatuks, lõigates kaabli läbi ja andke see selleks määratud kogumispunkti.
5. Remondi korral tuleb enne seadme saatmist või edasimüüjale viimist järgida järgmisi punkte: tühjenda täielikult vesi seadmes, eemalda filtrid ning lase seadmel täielikult kuivada. Seadmed, mis sisaldavad jääkvett, võivad transpordi ajal kahjustada saada, mis tühistab garantii kehtivuse

Utiliseerimine

Euroopa direktiiv 2012 / 19 / CE elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE) nõuab, et vanu koduseid elektriseadmeid ei tohi visata tavapärasesse sorteerimata olmejäätmete hulka. Vanad seadmed tuleb koguda eraldi, et optimeerida nende materjalide taaskasutust ja taaskasutust ning vähendada mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Tootel olev "ratastega prügikasti" sümbol tuletab meelde teie kohustust, et seadme kõrvaldamisel tuleb see eraldi ära koguda. Tarbijad peaksid pöörduma kohaliku omavalitsuse või jaemüüja poole, et saada teavet vana seadme õige kõrvaldamise kohta.



Tehnilised andmed Noah

Nimipinge	100–240 V / 50/60 Hz
Nimivõimsus	2–36 W
Niiskuse väljund	kuni 800 g/h
Ruumi suurus (kuni)	50 m2 / 125 m3
Mõõtmed	249 x 327 x 221 mm (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal	3,3 kg
Paagi maht	3,6 liitrit
Helitase	27–62 dB(A)
Vastab EL-i nõuetele: CE / WEEE / RoHS / EAC / UKCA	

Tehnilised andmed Noah Pro

Nimipinge	220–240 V / 50/60 Hz
Nimivõimsus	4–71 W
Niiskuse väljund	kuni 1450 g/h
Ruumi suurus (kuni)	100 m2 / 250 m3
Mõõtmed	471 x 327 x 221 mm (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal	5,5 kg
Paagi maht	7,1 liitrit
Helitase	27–64 dB(A)
Vastab EL-i nõuetele: CE / WEEE / RoHS / EAC / UKCA	



Disain Martin Stadler, tegevjuht Stadler Form Aktiengesellschaft

TOOTJA
Stadler Form
Aktiengesellschaft
Chamerstrasse 174
6300 Zug, Šveits
Telefon +41 41 720 48 48



Stadler Form®