


# Lea

Kasutusjuhend



**Stadler Form®**

# Lea

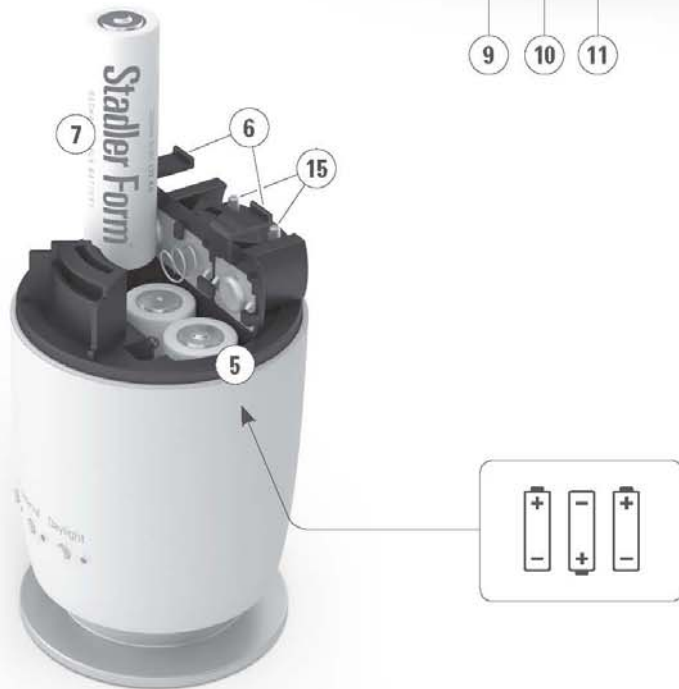



**DE:** NICHT KIPPEN  
**EN:** DO NOT TILT  
**FR:** NE PAS INCLINER  
**IT:** NON INCLINARE  
**ES:** NO INCLINAR  
**NL:** NIET KANTELEN  
**DA:** MÅ IKKE VIPPES  
**FI:** ÄLÄ KALLISTA  
**NO:** MÅ IKKE VIPPES  
**SE:** LUTA INTE



**RECHARGEABLE BATTERY ONLY!  
RISK OF FIRE AND EXPLOSION!**

Download instruction manual:  
[www.stadlerform.com/Lea](http://www.stadlerform.com/Lea)

For questions go to: [www.stadlerform.com/faq](http://www.stadlerform.com/faq)



Ostsite äsja suurepärase aromisaatori Lea! See seade pakub teile nii esteetiliselt elamust kui muudab teie sisekliima meeldivamaks!

Nagu kõigi elektriliste kodumasinate puhul, tuleb ka selle mudeli eest hoolt kanda, et vältida vigastusi, tuleohtu või seadme rikkumist. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege käesolevat juhendit hoolikalt ja järgige juhendis olevaid ohutusnõuandeid.

## Seadme kirjeldus

Seade koosneb järgmistest põhikomponentidest:

1. Lõhna väljund
2. Ülemine osa
3. Alumine osa
4. Aroomõli hoidik
5. Aku pesad
6. Aku katte fiksaatorid
7. Korduvlaadimisega akud
8. Metalljalg
9. On/Off nupp
10. Intervallrežiimi nupp
11. Päevavalgusrežiimi nupp
12. Akude laetustaseme nupp
13. Akude laetustaseme indikaator
14. Päevavalguse sensor
15. Alumise ja ülemise osa kontaktid
16. Toite- ja laadimiskaabli pesa
17. USB-laadija
18. USB-kaabel
19. Aroomõli pudel 10ml
20. Aroomõli pudeli kork
21. Aroomõli pudeli dosaator (ei ole komplektis, LEA juures kasutamiseks teistelt aroomõli pudelitelt eemaldada).

## Olulised ohutusjuhised

Palun lugege kasutusjuhend enne esimest kasutamist hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles; vajadusel andke see edasi järgmisele omanikule.

Stadler Form ei vastuta mistahes kahjustuste või kahjude eest, mis on tingitud kasutusjuhendi eiramisest.

Seadet võib kasutada üksnes sisetingimustes, selleks ettenähtud eesmärgil. Lubamatu kasutus ja seadme tehniline modifitseerimine võivad tekitada ohu elule ja tervisele.

Inimesed, kes pole kasutusjuhendiga tutvunud, lapsed ning ebakained ja narkojoobes isikud võivad niisutit kasutada üksnes järelevalve all.

Ühendage toitejuhe vahelduvvooluvõrku ning järgige seadmele märgitud pingeteavet.

Ärge kasutage vigastatud pikendusjuhet.

Ärge vedage toitejuhet üle teravate nurkade ning veenduge, et juhe ei oleks kinni kiilunud.

Ärge tõmmake pistikut pesast märgade kätega või juhtmest tirides.

Ärge kasutage õhuniisutit vahetult vanni, duši või basseini ääres (minimaalne kaugus 3 m). Paigutage seade selliselt, et vannis olev inimene ei saaks seda puudutada.

Ärge paigutage seadet küttekeha lähedusse. Ärge paigutage toitejuhet otse kuuma kätte (nt kütteplaadile, lahtise tule lähedusse, kuuma triikraua juurde või radiatori kõrvale). Kaitske toitejuhet õlide eest.

Jälgige, et seade oleks paigutatud nii, et see oleks töö ajal stabiilne ning keegi ei komistaks toitejuhtme otsa.

Seade pole pritsmekindel.

Ärge kasutage seadet välistingimustes.

Pikemal mittekasutamisel hoiustage seadet kuivas, lastele kättesaamatus kohas (pakitult).

## Seadme kasutuselevõtmine

1. Eemaldage pakendist 3 taaslaetavat akut (7). Tõstke üles ülemine osa (2), avage mõlemast 1 fiksaatorist (6) akude kaan (5).
2. Asetage Lea soovitud tasapinnale. Ühendage USB-kaabel (18) seadmega (16) ja USB-laadijaga (17). Enne esimest seadme kasutusele võtmist peavad akud olema täiesti laetud!
3. Teil on aroomõlide valikuks 3 võimalust:
  - a) Kasutada Stadler Form aroomõlised
  - b) Valada aroomõli kaasasolevasse 10ml pudelisse
  - c) Kasutada aroomõlised, mille pudeli suurus on max 10ml.
4. Eemaldage aroomõli pudelilt (19) kork (20) ja selle olemasolul ka dosaator (21). Asetage aroomõli pudel Lea aroomõli pudeli hoidikusse (4). **Tähelepanu: ärge liigutage või kallutage seadet koos avatud aroomõli pudeliga – õli võib loksuda pudelist välja ning kahjustada nii seadet kui mööblit!**

5. Asetage seadme ülemine osa (2) taas alumise osa (3) peale!
6. Lülitage Lea tööle vajutades On/Off lülitile (9). Seejärel süttib On/Off-nupust paremal asuv valge LED-tuli. Kui LED-tuli ei sütti, kontrollige, kas toiteadapter ja -juhe (17/18) on ühendatud seadme ning vooluvõrguga.
7. Intervallrežiim võimaldab teil kasutada aromisaatorit pikema perioodi jooksul. Vajutage intervallrežiimi nuppu (10); nupust paremal asuv LED-tuli süttib! Lea töötab nüüd 10min kaupa ning vahepealne paus on 20min (20min pausi ajal Led-tuli vilgub). Intervallrežiim võimaldab lõhnastada ruumi väiksemates doosides. Eelis on ka selles, et intervallrežiimis ei harju inimene kasutatava lõhnaga nii kergesti ära (kui pideval režiimil seadme kasutamisel).
8. Päevavalgusrežiimis lülitub Lea automaatselt tööle kui ruumis on hele valgus, ning lülitub välja 2 min peale valguse vähenemist/kustumist (päevavalguse sensor: 14). Vajutage päevavalgusrežiimi nuppu (11), et kasutada seadet ainult päeva ajal või valgustatud ruumis (näit. vannitoas). Paremal pool päevavalgusrežiimi nuppu süttib Led-tuli. Kui valgussensor (14) piisavalt valgust ei näe, siis Led-tuli vilgub ning seade lülitub automaatselt välja.
9. Kui sisselülitatud on nii intervall- kui päevavalgusrežiim, siis intervallrežiim lülitub ruumi hämardudes koos seadmega välja. Kui valgussensor (14) näeb taas piisavalt valgust, lülitub seade taas intervallrežiimis tööle (10 min töö / 20 min paus).
10. Akude laetuse taset saab kuvada akude laetustaseme nuppu (13) vajutamisega. Akude laetustaseme indikaator (13) näitab akude laetust 25% kaupa (4 põlevat tuld = 100%).
11. Kui te soovite akusid vahetada, lülitage seade välja (9) ning eemaldage laadija (17) pistikupesast. Eemaldage ülemine osa (2) ja aroomõli pudel (19). Avage aku katte fiksaatorite (6) avamisega aku pesad (5) ning eemaldage akud. **Märkus: Kui te ei kasuta taaslaetavaid akusid, ärge ühendage seadmega toite- ja laadimisadapterit! Kui kasutate koos tavalisi patareisid ning laadimisadapterit, tekib patareide plahvatamise risk!**
12. Kui Lea ei ole kasutuses, eemaldage aroomõli pudel seadmest ning sulgege korgiga.

## Informatsioon lõhna eraldumisest

Lõhna tugevus ning jaotumine sõltuvad erinevatest faktoritest:

- Lõhna tüüp (sünteesiline, naturaalne, valmistusainete eripära jms.)
- Ruumi temperatuur ja suhteline õhuniiskus
- Töötamine akudega või koos toitejuhtmega (toitejuhtme ühendus = kiirem ventilaator)

Aeg, mis kulub aroomõli ära kasutamisele, on samuti sõltuv eelnimetatud faktoritest.

## Puhastamine

Enne iga hooldustegevust lülitage Lea välja ja eemaldage toiteadapter pistikupesast.

**Tähelepanu:** Ärge kunagi kastke seadet vette (lühise oht).

- Väliseks puhastamiseks pühkige seadet niiske lapiga ning kuivatage seejärel.
- Seadme kontakte (15) puhastage regulaarselt niiske mikrofiibrist kangaga!

## Remont/utiliseerimine

- Elektriseadmete remondiga peaks tegelema ainult kvalifitseeritud tehnik. Väär remont tühistab garantii.
- Ärge kunagi seadet kasutage, kui adapter või pistik on vigastatud, peale riket, kui see on maha kukkunud või muul moel vigastatud (mõrad/praad korpuses).
- Ärge toppige seadmesse võõrkehi. Ärge võtke niisutit omavoliliselt koost lahti.
- Kui seadet remontida pole võimalik, siis toimetage see viivitamatult vastavasse jäätmete kogumispunkti.
- Ärge visake elektriseadmeid majapidamisprügi hulka. Kasutage etenähtud kogumispunkte.
- Küsige kohalikust omavalitsusest, kus sellised kogumispunktid asuvad.
- Kui elektriseadmed mõtlematult ära visatakse, siis võib kokkupuude ilmastikuga tingida ohtlike ainete sattumise põhjavette ning tingida toiduahela kaudu taimede ja loomade mürgitamise paljude aastate vältel.
- Kui vahetate seadme välja uue vastu, siis on müüja seaduse järgi kohustatud vana seadme tagasi võtma ilma utiliseerimistasuta.

## Tehnilised andmed

Nimipinge:	5V
Tarbitav võimsus:	3 W
Aroomõli pudeli maht:	10 ml
Mõõtmed:	57mm x 202mm (läbimõõt x sügavus)
Müratase:	<25dB(A)
Kaal:	0.4 kg

Vastab EU standarditele CE/WEEE/RoHS

**Kõik õigused erinevatele tehnilistele modifikatsioonidele on kaitstud**

## Garantii

### 2-aastane garantii

Seadme garantii katab konstruktsiooni, tootmise ja materjali defekte. Garantii ei kata hõõrduvaid osi ega väärkasutustest ning ebaõigest hooldusest tingitud rikkeid.



[www.stadlerform.ch](http://www.stadlerform.ch)  
[www.stadlerform.ee](http://www.stadlerform.ee)

**Stadler Form®**